

**mobiler Kraftmesser / Messbereich bis 3 t /
PEAK Funktion / mit Fernanzeige / inkl. Schäkel und Transportkoffer**

Der Kraftmesser der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung des Kraftmesser wurden Qualitätsmaterialien verwendet. Diese ermöglichen, trotz der hohen Messkapazität, eine kompakte Bauweise mit einem geringen Eigengewicht. Der Kraftmesser wird mit einer Funkanzeige und zwei Schäkel in einem Transportkoffer geliefert. Interessante Funktionen des Kraftmesser sind PEAK Hold Funktion, Summierfunktion sowie die verschiedenen Messeinheiten wie z.B. kg / t / lb / N oder kN. Der Kraftmesser ist nur für Zugmessungen geeignet, für Druckversuche müssen andere Kraftmessgeräte verwendet werden wie z.B. unser PCE-FB Kraftmesser.

- Messbereich bis 3.000 kg
- geringes Eigengewicht
- kompakte Bauform
- lange Batterielaufzeit
- Funkdisplayanzeige
- PEAK Hold Funktion
- Summierfunktion
- Messeinheiten: kg / t / lbs / N / kN
- Einstellbarer Gravitationsbereich
- Schäkel und Transportkoffer inkl.


Technische Spezifikation des Kraftmesser

Modell	Messbereich	Auflösung	Min. **	Gewicht	mit Schäkel
PCE-DDM 3	3.000 kg / 30 kN	1 kg / 10 N	10 kg	2 kg	5 kg

**** Der Kraftmesser zeigt auch das Gewicht unterhalb der Mindestlast an. Jedoch gilt unserer Messgenauigkeitsangabe erst ab der in der Tabelle aufgeführten Mindestlast.**

Messunsicherheit / Genauigkeit	± 0,1 % vom Messbereich
Tarierbereich	max. 20 % vom Messbereich
Anzeige	LCD mit 22 mm Ziffernhöhe
Messeinheit	kg / t / lbs / N / kN
Funkreichweite	ca. 80 m
Abtastezeit	2,5 Hz
Arbeitstemperatur	- 10 ... + 40 °C
Stromversorgung	3 x AA 1,5 V Batterien
Betriebsdauer	ca. 50 Std.

Technische Zeichnung des Kraftmesser PCE-DDM

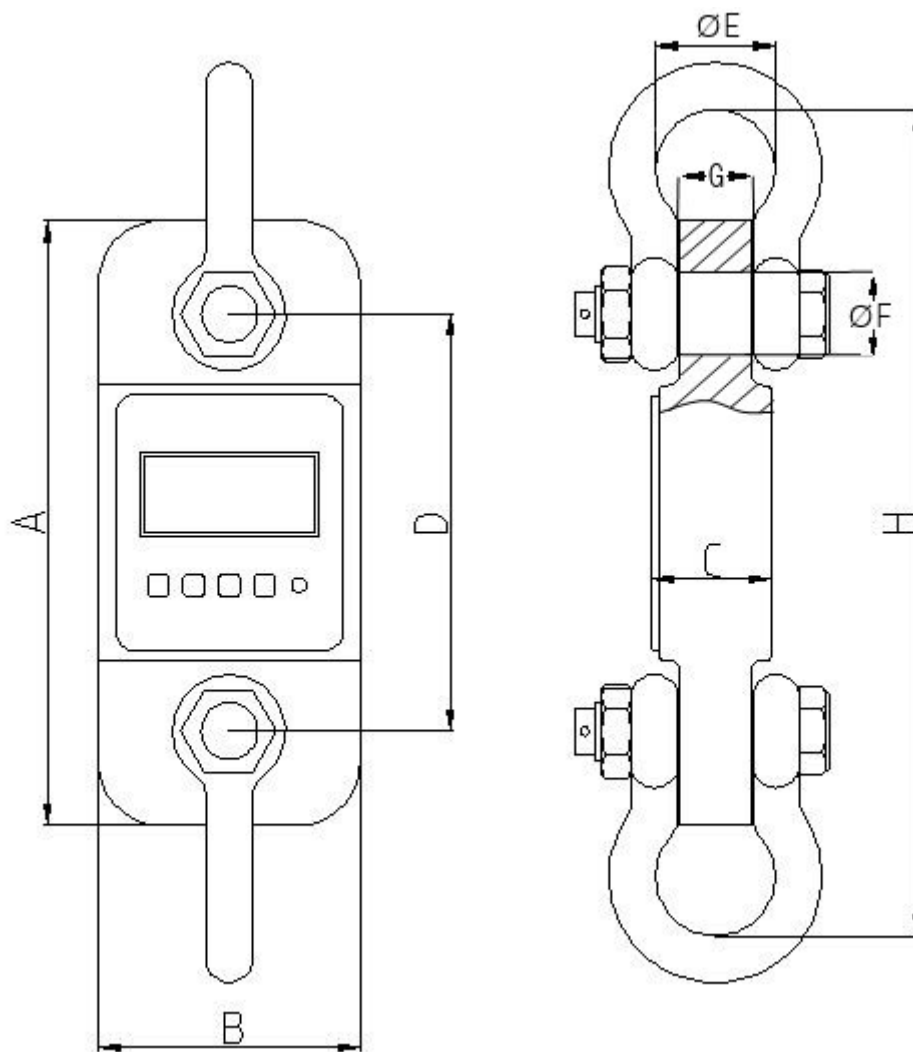

Modell	A	B	C	D	Ø	H	Material
PCE-DDM 3	260	123	37	195	51	365	Aluminium

Lieferumfang

1 x Kraftmesser, 1 x Handanzeige, 2 x Schäkel, 1 x Transportkoffer, Batterien und Anleitung