


Palettenwaage PCE-MS U1,5T-1-M

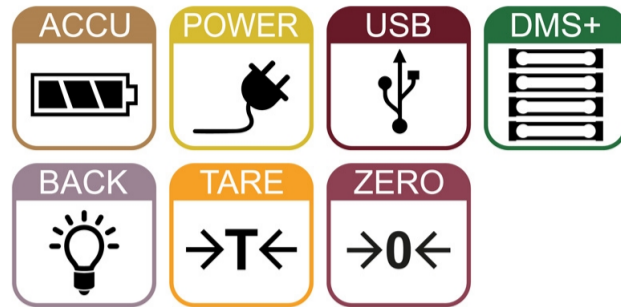

Eichfähige / Palettenwaage / Max. Kapazität 1500 kg / Eichwert: 0,5 kg / inkl. Eichung (Konformitätsbewertung)

Die Palettenwaage besteht aus der Wiegefläche in U-Form und der über ein 5 m langes Kabel angeschlossenen Anzeigeeinheit. Durch die U-Form kann sie bequem mit einer Ameise oder einem Handhubwagen beladen werden. Die Abmessungen der Innenfläche der U-Form sind auf die Größe von Europaletten mit 120 x 80 cm ausgelegt.

Die Anzeigeeinheit kann durch das lange Anschlusskabel auch in größerer Entfernung von der Wiegefläche platziert werden, auf einem Stativ, an einer Wand oder auf einem Tisch. Für den einfachen Transport verfügt die Palettenwaage über Rollen und einen Tragegriff. Für den Transport kann die Steckverbindung des Anschlusskabels einfach gelöst werden.

Betrieben werden kann die Palettenwaage durch den intern verbauten Akku oder über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Im Akkubetrieb können Betriebszeiten bis zu 25 Stunden erreicht werden. Das invertierte Display sowie die 28 mm Ziffernhöhe erleichtern die Ablesbarkeit der Wiegewerte.

Technische Daten

Waagentyp	Einbereichwaage
Wägebereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Wiegeeinheit	kg
Eichwert [e]	0,5 kg
Eichklasse [e]	M III
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich automatische und manuelle Tara löschung möglich
Wägefläche [BxT]	U Form 800 x 1250 mm
Schnittstelle	USB-B Bidirektional
Display	LCD, weiß auf schwarz
Zifferngröße [BxH]	15 x 28 mm
Stromversorgung	interner Bleiakku 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externes Netzteil 7,8 V / 1,2 A Wechselstrom / 110 V - 230 V
Akku-Betriebsdauer	bis zu 25 Stunden (Dauerbetrieb)
Akkuschonmodus	Ja nach 30 Sekunden ohne Benutzung (deaktivierbar)
Wiegezelle	4x 750 kg / IP68
Betriebstemperatur	-10 ... +40 °C
Gewicht	65 kg

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!