


Plattformwaage PCE-MS AC3T-1-100x200-M

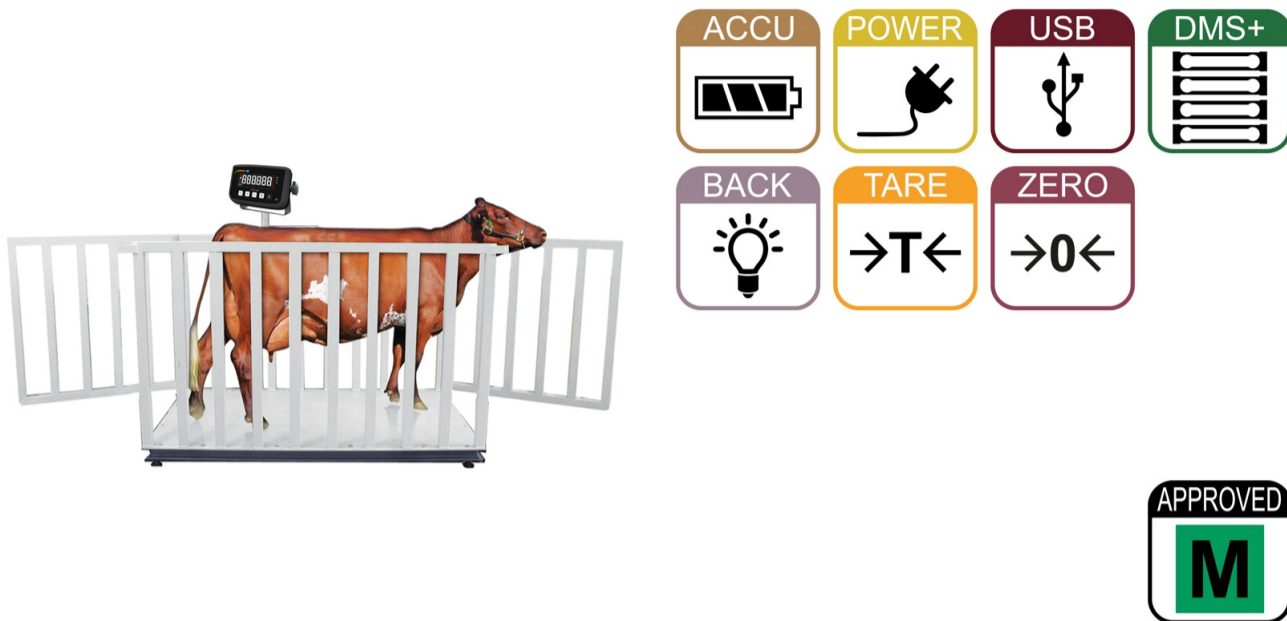

Plattformwaage / Max. Kapazität 3000 kg / Eichwert: 1 kg / inkl. Eichung (Konformitätsbewertung)

Die Plattformwaage mit den Abmessungen 1 x 2 m wurde für die Tierverwiegung mit einem zusätzlichen Käfigaufbau versehen. Durch die Öffnungsmöglichkeit des Käfigs an beiden Seiten kann die geeichte Plattformwaage auch als Durchgangswaage verwendet werden.

Ein Bügelrahmen verbindet die beiden Seitenteile des Käfigs so, dass eine Durchgangshöhe von 1,8 m erreicht wird. Die Plattformwaage ist aus pulverbeschichtetem Stahl und mit vier IP68 geschützten Edelstahlwiegezellen ausgestattet. Die Tritthöhe auf die rutschhemmende geriffelte Wiegefläche beträgt nur 10 cm.

Betrieben wird die Plattformwaage über einen intern verbauten Akku, der eine Betriebsdauer von bis zu 25 Stunden erlaubt. Im Akkubetrieb gibt es dank der direkten Montage der Anzeigeeinheit am Käfig der Plattformwaage keine Stolperfallen durch Kabel. Mit einer Ziffernhöhe von 28 mm können die angezeigten Wiegewerte auch aus größerer Entfernung gut abgelesen werden. Bei unruhigen Tieren kann die geeichte Plattformwaage über die Tierwiegefunktion die Bewegungen des Tieres ausfiltern. Die USB-Schnittstelle ermöglicht die direkte Übergabe der Wiegewerte an einen PC.

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Waagentyp	Einbereichwaage
Wägebereich [Max]	3000 kg
Auflösung [d]	1 kg
Wiegeeinheit	kg
Eichwert [e]	1 kg
Eichklasse [e]	M III
Mindestlast [Min]	20 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich automatische und manuelle Taralöschung möglich
Abmessungen Wiegeplatte [BxT]	1000 x 2000 mm
Käfiginnenmaße [BxT]	900 x 2000 mm
Gittehöhe	1000 mm
Tritthöhe	100 mm
Schnittstelle	USB-B Bidirektional
Display	LCD, weiß auf schwarz
Zifferngröße [BxH]	15 x 28 mm
Stromversorgung	interner Bleiakku 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externes Netzteil 7,8 V / 1,2 A Wechselstrom / 110 V - 230 V
Akku-Betriebsdauer	bis zu 25 Stunden (Dauerbetrieb)
Akkuschonmodus	Ja nach 30 Sekunden ohne Benutzung (deaktivierbar)
Wiegezelle	4x 2500 kg / IP68
Betriebstemperatur	-10 ... +40 °C
Gewicht	225 kg

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!