



PCE-BPD-RK

Teclado remoto PCE-BPD-RK

Acessórios para displays de grande formato. Teclado para acesso remoto ao menu e funções frontais.

1. Teclado remoto PCE-BPD-RK

Teclado industrial de 3 botões para conexão com displays de grande formato, permite replicar, na forma de teclado remoto, o teclado de configuração frontal do instrumento.

Ter um teclado remoto PCE-BPD-RK permite ao operador fazer uso das avançadas funcionalidades de controle dos displays de grande formato, como acesso rápido aos setpoints de alarme, modificação de valores de pré-definidos, exibição de valores máximos e mínimos, tara do sinal, reset frontal, desbloqueio de alarmes, etc.

Tudo isso sem perder a principal característica desses dis-



plays indicadores, que é a instalação em altura para a visualização à distância.

O teclado remoto PCE-BPD-RK é fornecido em caixa industrial resistente à água IP65, com saída de prensa-cabo, de acordo com as características dos displays de grande formato. Sua caixa é facilmente instalada na parede. Os botões têm 25 mm de diâmetro para facilitar o uso, mesmo com luvas de proteção.

O teclado remoto PCE-BPD-RK é fornecido com botões serigrafados e sem cabos.



Estado normal do botão	aberto
Cabo recomendado	0,25 mm ²
Proteção	IP65
Saída	por prensa-cabo
Montagem	admite montagem na parede
Cor	cinza
Material	plástico
Peso	200 gr

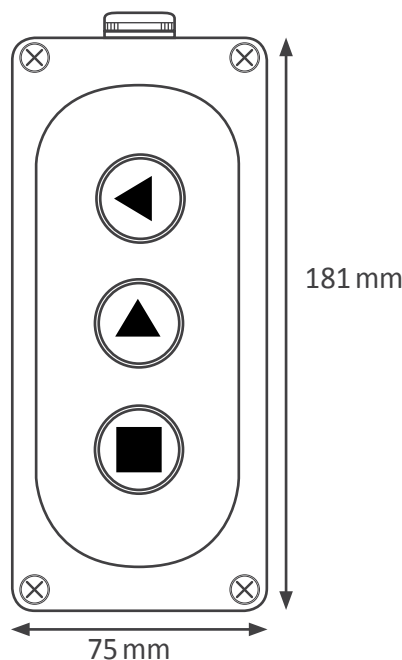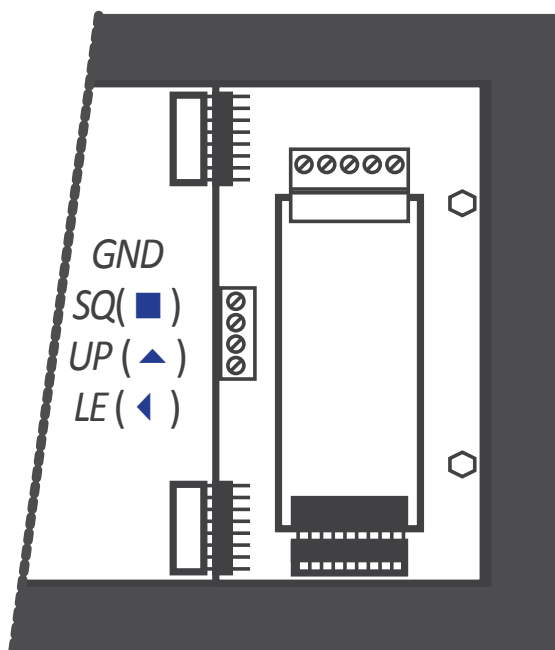

Conecte o cabo ao terminal de 4 polos localizado próximo ao módulo de entrada de sinal. Conecte 4 cabos para os botões 'SQ' (■), 'UP' (▲) 'LE' (◄) e comum. Retire esses cabos através do prensa-cabo marcado como 'teclado remoto' (veja a Figura 2), e conecte a outra extremidade ao teclado PCE-BPD-RK.

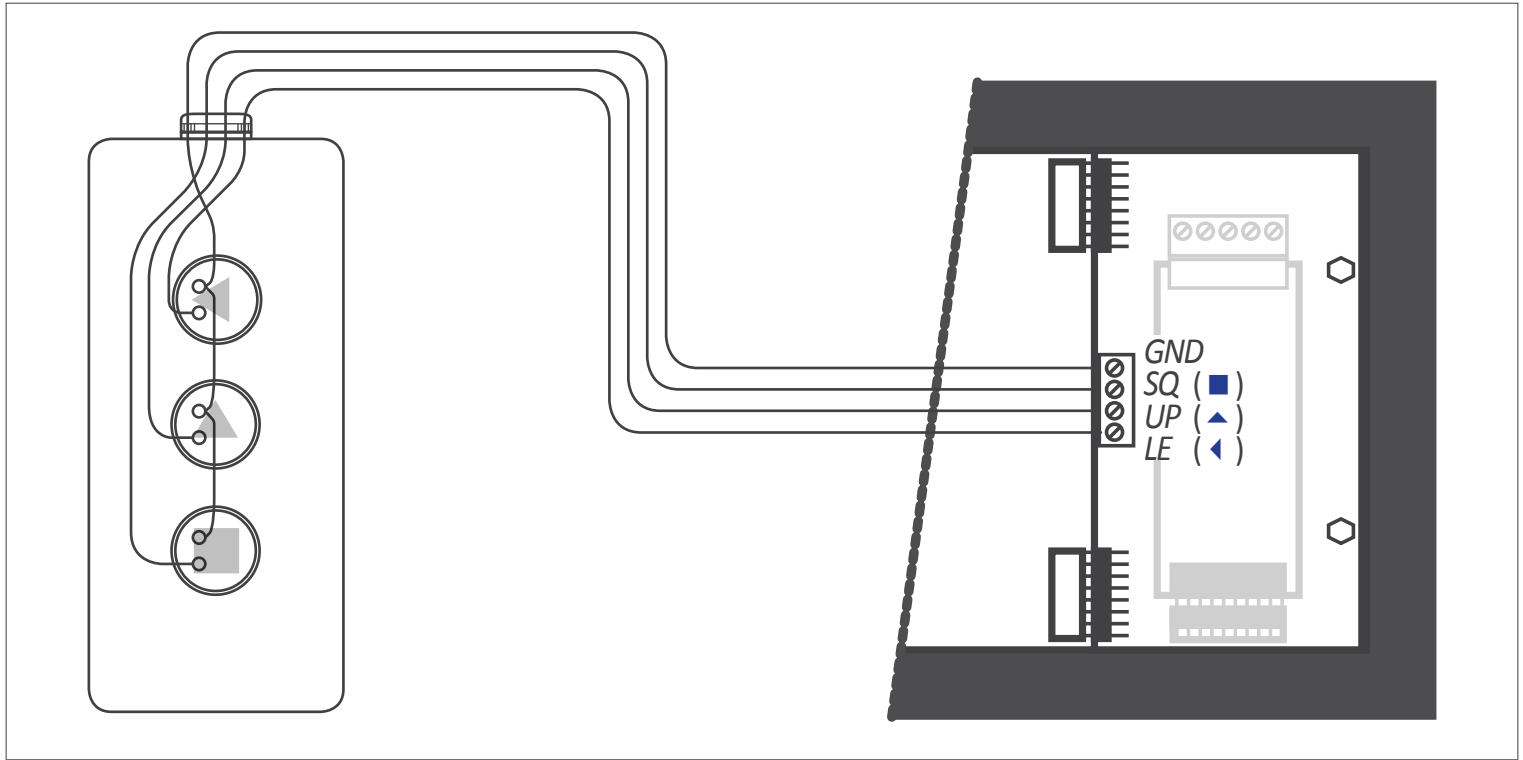


Figura 1 - Conexão do teclado PCE-BPD-RK ao terminal interno

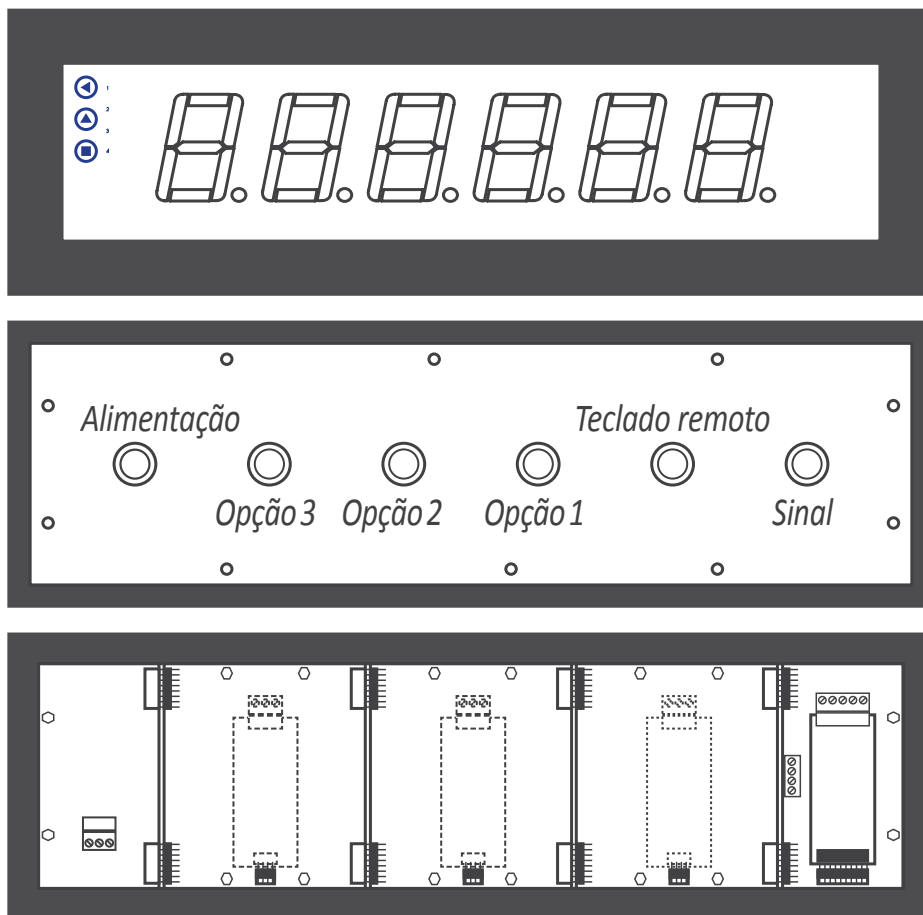


Figura 2 - Vista frontal (superior), vista posterior (central) e vista interna (inferior) de um instrumento de 6 dígitos.



PCE Instruments

GERMANY PCE Deutschland GmbH Im Langel 4 D-59872 Meschede Deutschland Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 info@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/deutsch	FRANCE PCE Instruments France EURL 23, rue de Strasbourg 67250 Soultz-Sous-Forets France Téléphone: +33 (0) 972 3537 17 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/french	SPAIN PCE Ibérica S.L. Calle Mayor, 53 02500 Tobarra (Albacete) España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-instruments.com/espanol
GERMANY Produktions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Im Langel 26 D-59872 Meschede Deutschland Tel.: +49 (0) 2903 976 99 471 Fax: +49 (0) 2903 976 99 9971 info@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/deutsch	UNITED KINGDOM PCE Instruments UK Ltd Units 11 Southpoint Business Park Ensign Way, Southampton Hampshire United Kingdom, SO31 4RF Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 info@industrial-needs.com www.pce-instruments.com/english	ITALY PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 55010 Loc. Gagnano Capannori (Lucca) Italia Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano
NETHERLANDS PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch	CHILE PCE Instruments Chile S.A. RUT: 76.154.057-2 Calle Santos Dumont N° 738, Local 4 Comuna de Recoleta, Santiago Tel. : +56 2 24053238 Fax: +56 2 2873 3777 info@pce-instruments.cl www.pce-instruments.com/chile	HONG KONG PCE Instruments HK Ltd. Unit J, 21/F., COS Centre 56 Tsun Yip Street Kwun Tong Kowloon, Hong Kong Tel: +852-301-84912 jyi@pce-instruments.com www.pce-instruments.cn
USA PCE Americas Inc. 711 Commerce Way suite 8 Jupiter / Palm Beach 33458 FL USA Tel: +1 (561) 320-9162 Fax: +1 (561) 320-9176 info@pce-americas.com www.pce-instruments.com/us	TURKEY PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No.6/C 34303 Küçükçekmece - İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish	CHINA PCE (Beijing) Technology Co., Limited 1519 Room, 4 Building Men Tou Gou Xin Cheng Men Tou Gou District 102300 Beijing China Tel: +86 (10) 8893 9660 info@pce-instruments.cn www.pce-instruments.cn