


Alicate amperímetro

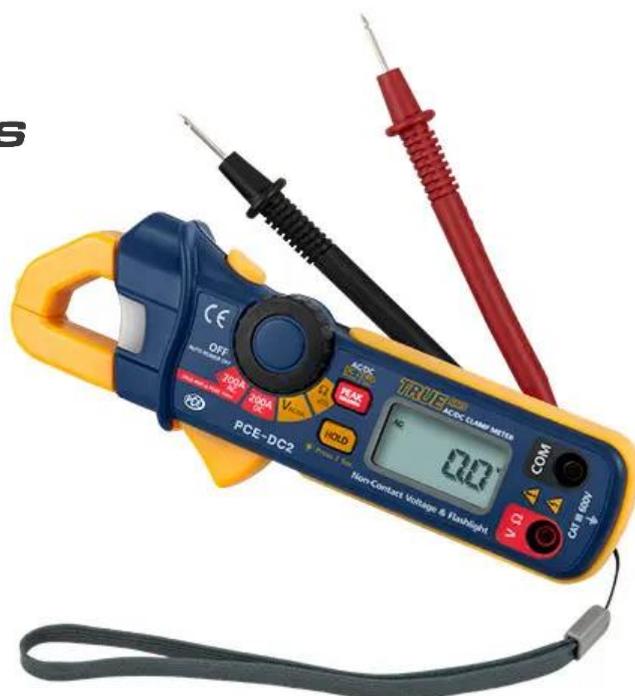

PCE-DC2

Este alicate amperímetro foi desenvolvido para a deteção indireta de correntes AC/DC e resistências. O alicate amperímetro integra uma lanterna para iluminar o ponto de medição, e a função de comprovação sem contacto de tensão. As dimensões reduzidas deste alicate amperímetro permitem trabalhar em lugares de difícil acesso. O ecrã iluminado do alicate amperímetro garante uma boa leitura inclusive em lugares escuros, como armários elétricos e canalizações para cabos. A comprovação sem contacto de tensão ajuda-lhe não só a detetar potenciais perigos, como também é uma ferramenta útil para detetar a posição aproximada do corte de cabo.

- ▶ Ecrã LCD de 3 2/3 posições, com iluminação de fundo, pinça de corrente contínua
- ▶ Medição de corrente AC/DC e ohms
- ▶ Função para memorizar valores, reposição a zero do DCA, comprovador sem contacto de tensão
- ▶ Iluminação do ponto de medição integrada
- ▶ Seleção de intervalo automática
- ▶ Desconexão automática
- ▶ Abertura da pinça: 18 mm

Especificações técnicas

Corrente AC (50/60 Hz) valor efetivo real	Sector / precisão 200 AAC / $\pm 2,5\%$ + 8 dígitos
Corrente DC	Sector / precisão 200 ADC / $\pm 2,0\%$ + 5 dígitos
Comprovação de tensão AC (50/60Hz) valor efetivo real	600 VAC $\pm(1,5\% + 8$ dígitos)
Comprovação de tensão DC	600 VDC $\pm(1,5\% + 2$ dígitos)
Ohms	999.9 $\Omega \pm(1,5\% + 8$ dígitos)
Iluminação do ponto de medição	LED brancos
Diâmetro do condutor	Máximo 18 mm
Ecrã	Iluminação de fundo, ecrã LCD de 3 2/3 posições
Alimentação	2 x pilhas 1,5 V AAA
Carcaça	PVC
Dimensões	164 x 65 x 32 mm
Peso	175 g
Normativa	EN61010-1; CAT II / 600 V EN61010-2-032; CAT III / 300

Conteúdo enviado

1 x Alicata amperímetro PCE-DC2
2 x Cabos de medição
1 x Bolsa de transporte
2 x Pilhas e instruções de utilização

Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar