



Teknik Katalog

[İş Güvenliği Ölçüm Cihazı]

[PCE-170A]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Hızlı ve doğru ışık ölçümü için Parlaklık Ölçüm Cihazı / 0,00 ila 40.000 Lux arası
ölçüm aralığı / Silisyum-Fotodiyot / geniş 5 haneli LCD-Ekran / hassas, hızlı yanıt
süresi / otomatik veya manuel aralık seçimi**

Dahili Sensörlü Lux Ölçer PCE-170A yüksek dayanıklılığı ve bu cihaz sınıfında mükemmel fiyat / kalite performansına sahip olan aydınlık için ölçüm cihazıdır. Dahili Sensörlü Lux Ölçer PCE-170A geniş ölçüm aralığına sahiptir. Kısa yanıt süresi ve kompakt gövdesi tek elle hızlı ve rahat çalışmaya imkan tanır. Lux Ölçer PCE-170 bu meslekten olmayan kişilerin bile hızlı bir şekilde kavrayıp öğrenebilmesini sağlamak amacıyla basit ve sezgisel olarak tasarlanmıştır. Işık Ölçer ile aydınlatma koşullarına hızlı ve profesyonel bir değerlendirme yapabilirsiniz.


Dahili Sensörlü Lux Ölçer PCE-170A sanayi sektöründe geniş bir uygulama alanına sahiptir. Örneğin, kolektif ofisler, depolar, endüstriyel binalar ve daireler, bireysel işyerlerinde aydınlatma koşulları en iyi şekilde kullanılır. Ayrıca acil çıkışlardaki aydınlatmaların ışığını kontrol edebilirsiniz. Böylece bu cihazlar sağlık ve iş güvenliği alanlarındaki kullanımı sayesinde iş güvenliği gereksinimlerini yerine getirmede yardımcı olmaktadır. İşyerlerini daha güvenli kılar ve maliyet tasarrufu sağlar. Araştırmalara göre sadece az ışık değil çok fazla ışığında zararlı olduğunu göstermiştir. Özel sektörde örneğin evde de ışık kontrol edilebilir, örneğin oturma odasında ya da başka bir yerde.

Dahili Sensörlü Lux Ölçer PCE-170A aydınlığı Lux biriminde (lümen/m² veya lümen/ft²) ölçen bir dijital ölçüm cihazıdır. Sağlam, taşınabilir Aydınlık Ölçer doğru ölçüm sonuçları sunar ve açıldığında sıfır nokta kalibrasyona sahiptir ve ayrıca göz karakteristiğine uygun sensör eğrisine sahiptir. İlk başta yapay ışık kaynakların ölçümüne yaramaktadır. Aydınlık ışık kaynağın esnemesine ve yönüne bakmaksızın Silisyum-Fotodiyot üzerinden ölçüm noktasında ölçülür. Kolay kullanımı ve hızlı ölçüm yöntemi sayesinde bu cihaz tanıdık bir alet haline gelir.

Burada Dahili Sensörlü Lux Ölçer ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Dahili Sensörlü Lux Ölçerin teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Geniş 5 haneli LCD-Ekran
- 0,00 ile 40.000 Lux arası ölçüm aralığı
- Silisyum-Fotodiyot
- Kosine-düzeltilmiş açı
- Data-Hold-Fonksiyon
- Hassas, hızlı yanıt süresi
- 30 dakika sonra otomatik kapanma
- Lx ve fc birimleri arasında seçim imkanı
- Otomatik veya manuel aralık seçimi
- Otomatik sıfır ayarı
- 9 V Blok-Pil dahil
- Cihaz çantası dahil

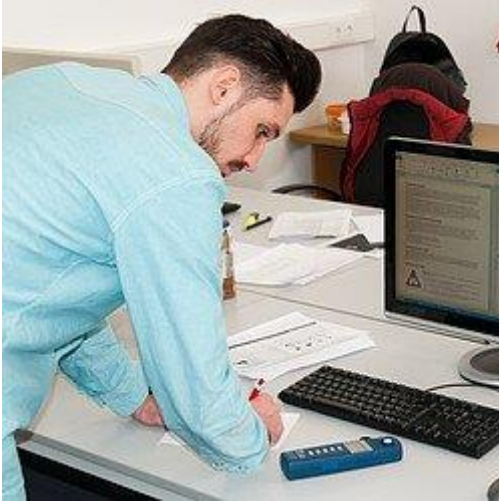

Teknik Özellikler

Aralık	0,00 ... 40.000 lux 0,000 ... 4000 fc
Çözünürlük	0,01 lux / 0,001 fc
Hassasiyet	±10 % ölçüm değerinden +5 Dijital (B Sınıfına göredir / DIN 5032 Parça 7)
Aşılan gösterge	OL = Overload
Ölçüm dizisi	2 saniyede bir
Kullanım koşulları	0 ... 40 °C
Ekran	5-pozisyonlu LCD-Ekran
Güç kaynağı	9 V Blok Pil

Boyutlar	33 x 54 x 196 mm
Ağırlık	180 gr.

Teslimat İçeriği

- 1 x Dâhili Sensörlü Lux Ölçer PCE-170A,
- 1 x 9 V-Pil,
- 1 x Cihaz Çantası,
- 1 x Kullanım kılavuzu

