

KULLANIM KILAVUZU

Araç Test Cihazı PCE-VE 320N



İçindekiler

1	Güvenlik Notları	3
2	Özellikler.....	4
2.1	Teknik Özellikler	4
2.2	Teslimat İçeriği;	5
3	Sistem Açıklaması	5
4	Başlatma.....	6
5	Çalışma	7
5.1	Resim çekme.....	7
5.2	Video Kaydetme.....	7
5.3	Görünüm Verisi	7
5.4	Ayarlar	7
6	Hyperion kamera kablosu (PCE-VE 3xxHR veya isteğe bağlı).....	9
6.1	Güvenlik Notları	9
6.2	Teknik Özellikleri	10
6.3	Sistem Açıklaması	11
6.4	Başlatma.....	12
6.5	İşlem	13
7	Eklemlı kamera kablosu (PCE-VE 350N/HR/N3/HR sadece veya isteğe bağlı).15	
7.1	Güvenlik Notları	15
7.2	Sistem Açıklaması	16
7.3	Başlatma.....	16
7.4	İşlem	16
8	360 °C eklemlı kamera kafalıđı ile birlikte Hyperion kamera kablosu (PCE-VE 370HR3 veya isteğe bađlı).....	18
8.1	Güvenlik Notları	18
8.2	Teknik Özellikler	18
8.3	Başlatma.....	19
8.4	Başlatma.....	19
8.5	İşlem	20
9	PCE-VE 380N	22
9.1	Güvenlik Notları	22
9.2	Teknik Özellikleri	23
9.3	Sistem Açıklaması	24
9.4	Başlatma.....	26
9.5	İşlem	28
10	İmha Etme.....	31
11	Geri Dönüşüm	32

12 İletişim32**1 Güvenlik Notları**

İlk defa cihazı kullanmadan önce lütfen dikkatlice ve tamamen bu el kitabını okuyun. Cihaz yalnızca yetkili personel tarafından kullanılan ve PCE Teknik Cihazlar personeli tarafından tamir edilebilir. Kılavuz dışı hasar veya yaralanmalarda garanti yoktur.

- Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtilen şekilde kullanılabilir. Aksi halde kullanılırsa, bu tehlikeli durumlara sebep olur.
- Aşırı sıcaklık, doğrudan güneş ışığı, aşırı nem veya nem cihazı maruz bırakmayın.
- Çanta sadece PCE Araçların yetkili personel tarafından açılmalıdır.
- Cihaza ıslak el ile temas etmeyiniz
- Darbelere ya da güçlü titreşimler cihazı maruz bırakmayın.
- Cihaza herhangi bir teknik değişiklik yapmamalısınız.
- Cihaz sadece çözücüler veya aşındırıcı olmadan nemli bir bez / kullanım sadece pH-nötr temizleyici ile temizlenmelidir.
- Cihaz sadece orijinal PCE aksesuarları veya eşdeğer ekipmanlarla ile birlikte kullanılmalıdır.
- Her kullanımdan önce hasar durumunu lütfen inceleyin. Görünen herhangi bir hasar durumunda, lütfen cihazı kullanmayın.
- Cihazın çevre koşulları şartnamede belirtilen sınır değerler dışında olması kullanılmamalıdır.(Sıcaklık,hava,nem,...)
- Patlayıcı ortamlarda cihazı bırakmayın.
- İletkenleri taşıyan yalıtımsız mevcut yakın endoskopi kullanmayın.
- Cihaz hiç bir nesne karşı karşıya kullanıcı arayüzü ile yerleştirilmelidir.
- Bu ürün sadece endüstriyel kullanım için üretilmiştir. Tıbbi veya diğer biyolojik amaçlar için kullanmayın.

Bu kullanıcının El Kitabı PCE Cihazlar tarafından herhangi bir garanti olmadan yayınlanması.

Açıkça iş genel şartlarımızı bulunan genel garanti şartlarımız işaret edeceğiz. Herhangi Bir sorunuz olursa PCE Cihazlar ile iletişime geçin.

2 Özellikler

2.1 Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Sensör	CMOS
Çözünürlük Görüntü/Resim	640 x 480
Çerçeve Oranı	30 fps
Aydınlatma	Otomatik
Beyaz Balans	Sabit
Görüş Alanı	67 ° PCE-VE 380N: 150.8 °
Alan Derinliği	1.5 ... 10 cm PCE-VE 380N:10 ... mm
Bükme Yarıçapı	90 mm
Ekran	3.5 " (88.9 mm) TFT Ekran
Arayüz	Mini-USB 1.1 AV çıkışı.
Bellek	8 GB SD kart
Sıkıştırma Biçimi	MPEG4
Video Biçimlendirme	ASF
Video Çıkış Sistemi	NTSC / PAL
Resim Biçimlendirme	JPEG
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir 3.7 V Li-on Pil
Çevre Şartları	0 ... +60 °C PCE-VE 350N: -10 ... +50 °C PCE-VE 380N: -10 ... +60 °C
Ağırlık	450 g (Taşınabilir çanta)

Kamera Kablosu Özellikleri

Model	Kablo Uzunluğu	Kablo Tipi	Kablo	İtme Fonksiyonu	Aydınlatma
PCE-VE 320N	1000 mm	Yarı-esnek	5.5 mm	Hayır	4 LED
PCE-V 320HR	1000 mm	Yarı-esnek	5.5 mm	Evet	Öndeki 4 LED Yandaki 2 LED
PCE-VE 330N	2000 mm	Yarı-esnek	5.5 mm	Hayır	4 LED
PCE-V 333HR	3000 mm	Yarı-esnek	5.5 mm	Evet	Öndeki 4 LED Yandaki 2 LED
PCE-VE 340N	10000 mm	Esnek	5.5 mm	Hayır	4 LED
PCE-VE 350N	1000 mm	Esnek	6.0 mm	Hayır	4 LED
PCE-VE 350N3	3000 mm	Esnek	6.0 mm	Hayır	4 LED
PCE-V 350HR	1000 mm	Esnek	6.0 mm	Evet	Öndeki 4


					LED Yandaki LED	2
PCE-V 350HR3	3000 mm	Esnek	6.0 mm	Evet	Öndeki LED Yandaki LED	4 2
PCE-VE 360N	1000 mm	Yarı-esnek	3.9 mm	Hayır	3 LED	
PCE-V 370HR3	3000 mm	Esnek	6.0 mm	Evet	Öndeki LED Yandaki LED	4 2
PCE-VE 380N	22000 mm	Yarı-esnek	28 mm	Hayır	8 LED	

* Boost işlevi resim ve karanlık ortamlarda video kalitesini artırır.

2.2 Teslimat İçeriği;

- 1 x Endoskop PCE-VE 3xxN veya HR (bir model),
- 1 x 8 GB SD Kart,
- 1 x USB Kablo,
- 1 x Ana Adaptör,
- 1 x Taşınabilir Çanta,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

3 Sistem Açıklaması

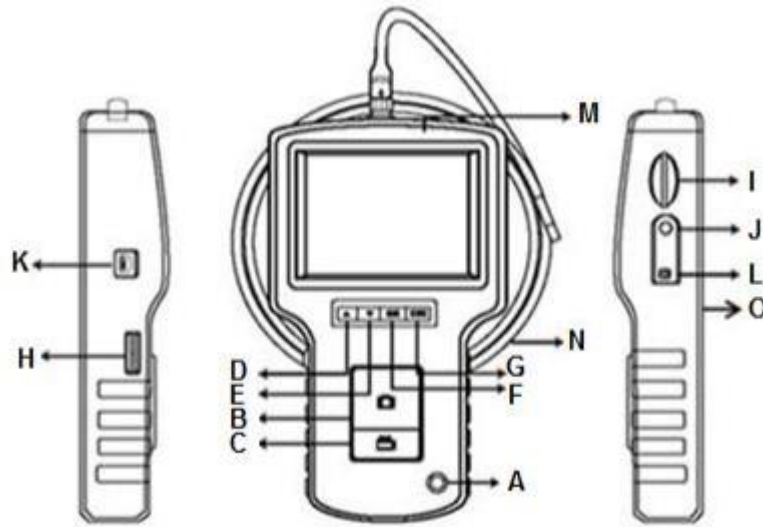

Fonksiyon Tuşları

A Güç düğmesi

D Yukarı düğmesi ▲

B Fotoğraf düğmesi

C Video düğmesi

E Aşağı Düğmesi ▼

F OK düğmesi **OK**G Çıkış düğmesi **ESC**

H aydınlatma anahtarı

I SD kart yuvası

J AV çıkışı

K USB arayüz


L şebeke bağlantısı

M Ekran

N kamera Kablosu/tüp


O Reset Düğmesi

4 Başlatma

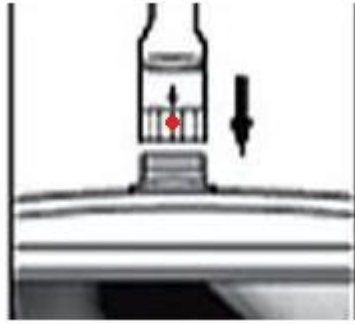

Görüntü birimi için kamera takın ve sıkıca vidalayın. Bağlayıcı göstergesi üst tarafta olduğundan emin olun.

Ondan sonra ,  güç düğmesine cihazın açılması için yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Şimdi ekran aşağıdakileri gösterir:

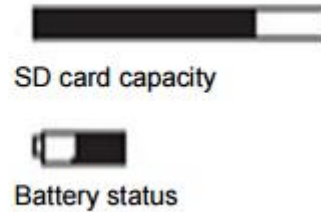

Cihazı kapatmak için,  güç düğmesine 3-5 saniye basılı tutun.

5 Çalışma

5.1 Resim çekme

Ekrandaki mevcut görüntüyü çekmek için, sadece  fotoğraf düğmesine basın. Resimler Sd kart depolanır. Resim kaydedildikten sonra, cihaz standart görünüm moduna geri döner.

Yakınlaştırmak için (2x dijital Zoom) için Escape **ESC** düğmesine basabilirsiniz.

ESC çıkış düğmesine birkaç saniye basın, ekranlarda görüntü yansıtılmış alır.

5.2 Video Kaydetme

Video kaydetmeye başlamak için,  video düğmesine basın. Bir göstergesi gösteren

ekranda video kaydı devam ediyor. Videoyu durdurmak için tekrar  video düğmesine basın. Video otomatikman SD karta saklanacak.

Yakınlaştırmak için (2x dijital Zoom) için çıkış **ESC** düğmesine basabilirsiniz.

ESC çıkış düğmesine birkaç saniye basın, ekranlarda görüntü yansıtılmış alır.

5.3 Görünüm Verisi

Depolanan resimleri ve videoları görüntülemek için, standart izleme modun da ▲ yukarı veya ▼ aşağı düğmesine basın. Şimdi tüm resimler ve videolar arasında gezinmek için bu düğmeleri kullanabilirsiniz. Veri kayıt tarihine göre sıralanır.

Dosya silmek için, seçin ve **OK** düğmesine basın. Bir onay penceresi görüntülenir. Yukarı ▲ veya ▼ aşağı düğmelerini kullanarak eğer dosya silmek istiyorsanız “ evet ” veya iptal etmek için “ hayır ” seçin. İstenen seçenekleri seçmek için, **OK** düğmesine basınız.

5.4 Ayarlar

Ayarlar menüsüne girmek için **OK** düğmesine basınız. Aşağıdaki seçenekler vardır:

- **Tüm Dosyaları Silme**
- **AV çıkışı**

- **Veri/Zaman**
- **Dil**
- **TV sistem**
- **Otomatik Güç Kapatma**

Reset

Fabrika ayarlarını geri ayarlamak için, cihazın arkasındaki **Reset** düğmesine basınız.

Tüm Dosyaları Silme

Tüm dosyaları silmek için, "DELETE ALL FİLES" ayarlardan seçiniz ve **OK** düğmesine basınız. Ondan sonra, Yukarı ▲ veya ▼ aşağı düğmelerini kullanarak eğer dosya silmek istiyorsanız " evet " veya iptal etmek için " hayır seçin. İstenen seçenekleri seçmek için, **OK** düğmesine basınız.

AV çıkışı

Ekran birimi haricine AV çıkışı bağlayın, seçeneklerden "AV OUTPUT" seçin ve **OK** düğmesine basınız. Endoskop siyah ekrana döner ve görüntü harici ekran ünitesi üzerinde gösterilir. Mod'dan çıkmak için, Tekrar **OK** düğmesine basınız.

Veri/Zaman

Zaman ve tarih ayarları yapmak için, seçeneklerden " DATE/TIME" seçiniz ve **OK** düğmesine basınız. Yıl, ay, ve gün gibi parametleri arasında hareket etmek için yine aynı şekilde saat, dakika, saniye gibi ayarlar için yukarı ▲ veya aşağı ▼ düğmeleri kullanılabilir. İstenen

parametre değerini ayarlamak için fotoğraf  ve video  düğmesini kullanın.

Tarih ve saat her resim ve video üzerinde görüntülenmesini istiyorsanız, "Görüntü" seçeneği için " "Hayır" ı istemiyorsanız seçin eğer her resim ve video üzerinde gösterilmesi için" Evet" seçin tarih ve zaman ister.

Dil

Cihazın dilini deęiřtirmek istiyorsan, seçeneklerden " LANGUAGE" seçin ve **OK** düğmesine basın. Dil seçme ekranı çıkacak. Yukarı ▲ veya aşağı ▼ düğmeleri kullanarak istenen seçenekleri Kullandıktan sonra onay için **OK** düğmesine basınız.

TV Sistemi

TV sistemi/ Video çıkışı biçimlendirme deęiřtirmek için, seçeneklerden "TV SYSTEM" seçin ve **OK** düğmesine basınız. "PAL" ve "NTSC" arasında seçebilirsiniz. Yukarı ▲ veya aşağı ▼ düğmeleri kullanarak istenen seçenekleri Kullandıktan sonra onay için **OK** düğmesine basınız

Otomatik Güç Kapatma

Otomatik Güç kapatma ayarlarını ayarlamak için, seçeneklerden "AUTO POWER OFF" seçin ve **OK** düğmesine basınız. 2 farklı zaman ayarı arasında seçebilirsiniz. Yukarı ▲ veya aşağı ▼ düğmeleri kullanarak istenen seçenekleri Kullandıktan sonra onay için **OK** düğmesine basınız


6 Hyperion kamera kablosu (PCE-VE 3xxHR veya isteęe baęlı)

6.1 Güvenlik Notları

PCE-VE 3xxN cihazına genel güvenlik notlarına ek olarak, lütfen hyperion kamera kablosu kullanırken hasar ve yaralanmaları önlemek için aşağıdaki güvenlik notlarını verin.

- Tehlikeli durumlardan kaçınmak için, Prob ucuna yanıcı likit veya gaz ile yaklaşmayınız.
- Hyperion kablo kamera ucu optik ve elektronik kontrol çeřitli küçük kabloları içerir. Yüksek güvenilirlięi sağlamak için, en fazla 90 ° ' lik bir açı kablosunu bükmeyin ve mümkün olduęu kadar az bükülmüş kablo deposu.
- Bu hasar ve elektrik çarpmasına neden olabileceęinden, cihazın içini açmayın
- Serin, kuru, yeterince havalandırılan bir yerde saklayın ve cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Kamera modülünü korumak için. Kamera başlıęını korumak ve uzun aksesuar kullanmadığınızdan emin olun.

- Kablo ucu için kuvvet uygulamak ve bükmemeyin. Bu probun bozulmasına ve hasarına yol açabilir.
- Kablo rulo olduğunda iç çapı en az 15 cm olmalıdır.
- Uzun bir süre için cihazı kullanmadığınız zaman Arka koruma yüzüğü takın ve sıkın.
- Prob kafası kırmayınız.
- Kamerayı aşağıdaki sıvılarla temas ettirmeyiniz:
Kurşunsuz petrol, diesel yağ, makine yağı, fren hidroliği, şanzıman yağı, yağ ve su.
- Aksesuarları çok sıkı vidalamayınız. Sabit kalana kadar hafifçe vidalayın.
- Kamera başlığını temizlemek için, Temizlik sıvısı kullanın ve temizlik kiti kullanınız.

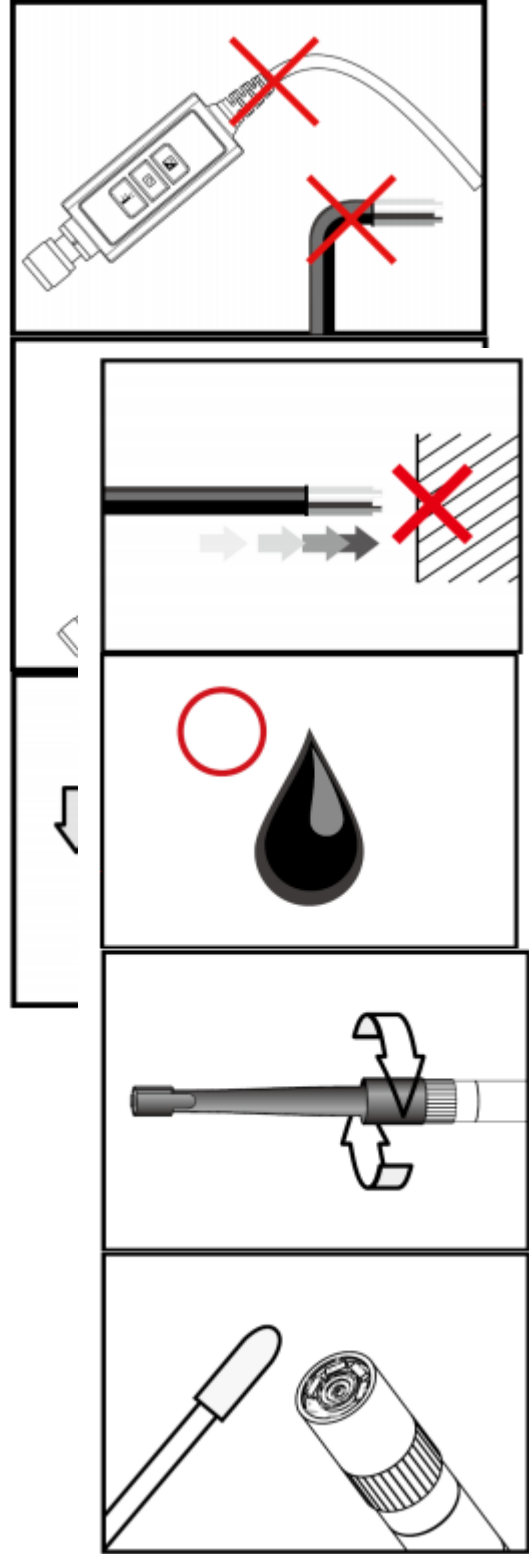


6.2 Teknik Özellikleri

Kamera Başlığı Uzunluğu	20 mm
-------------------------	-------

Koruma Halkasının Çapı	6 mm
Alan Derinliği	10. 60 mm
Alan Görüşü	60.7 °
Koruma Sınıfı	IP67

6.3 Sistem Açıklaması

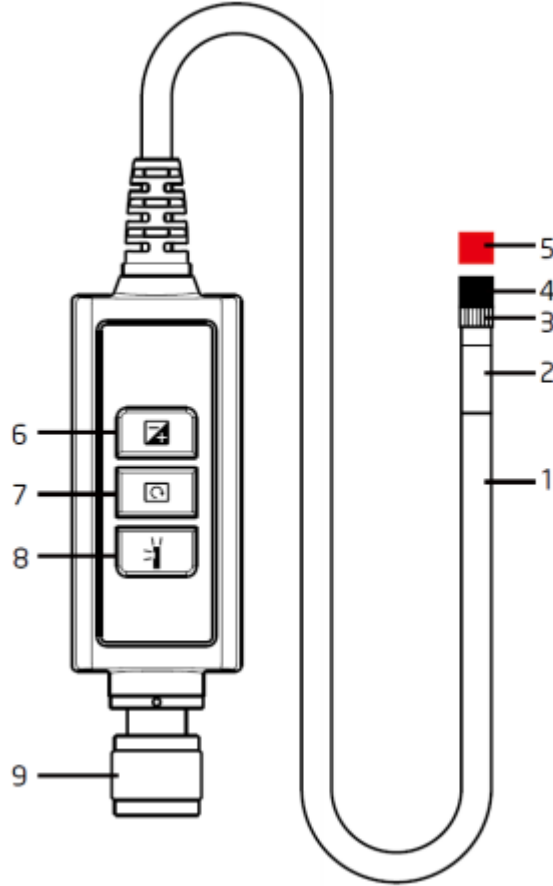

1. **Prob:** Kamera kılavuzu
2. **Kamera Başlığı:** Aydınlatma ve yakalama
3. **Montaj Halkası:** Aksesuar takmak için
4. **Koruma Halkası:** Koruma ipliği
5. **Kırmızı Kapak:** Kullanılmadığında fotoğraf makinesini korur.
6. **Boost Anahtarı:** Karanlık ortamlarda daha iyi aydınlatma için
7. **Rotasyon Anahtarı:** Bir kez saat yönünün tersine 90 ° ekranı çevirmek için basın. Kırmızı yanar. LED orijinal konumuna ulaşıldığında parlak duracaktır.
8. **Işık Anahtarı:** Bu anahtar parçacık-ücretsiz görme imkânı veren bir ayna etkinleştirir.

9. Bağlayıcı

6.4 Başlatma

Bağlantı

Adım 1: Bağlayıcı ile birlikte ana birime bağla ve vida mekanizmasını sabitleyin

Adım 2: Sistemi açın. Şimdi ekranda bir resim görmelisiniz.



Aksesuar Eki

Ayna

Adım 1: Koruma halkası ipliğini sökün.



Adım 2: Halka vidayı alta indirin.

Adım 3: İplik katlanmayı tamamlayana kadar Ayna eki ipliğin üstüne çevirerek sıkıştırın.

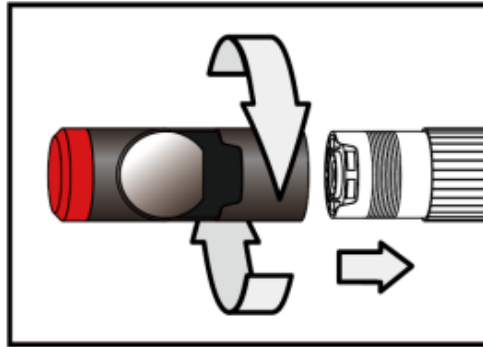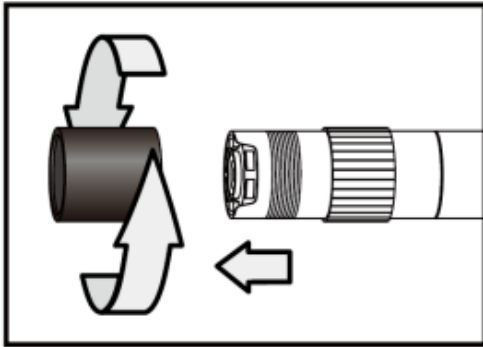



Adım 4: Align yan ayna ekin LED ortaya çıkarılan bir şekilde açılmasını sağlayın.

Adım 5: Ayna Eki düzeltmek için montaj halkası yukarı doğru çevirin.

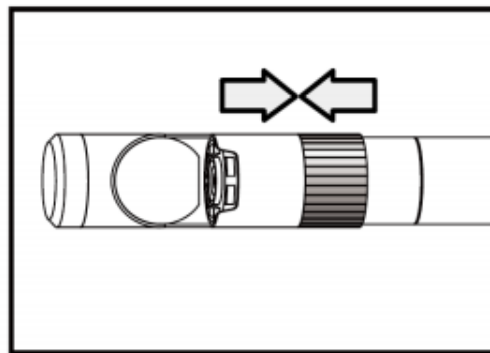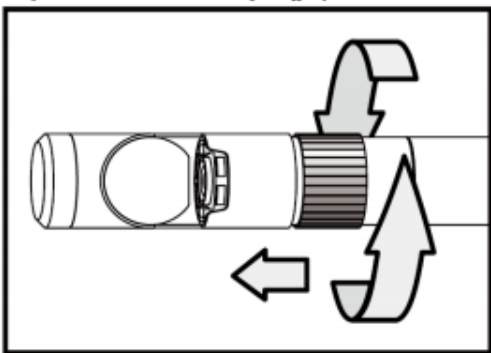

Adım 6: Yanal ışık etkinleştirmek için, ışık anahtarı basın.

Adım 7: Tarafı için ideal bir görüş sağlamak için, gerekli ışık yoğunluğunu ayarlayın.

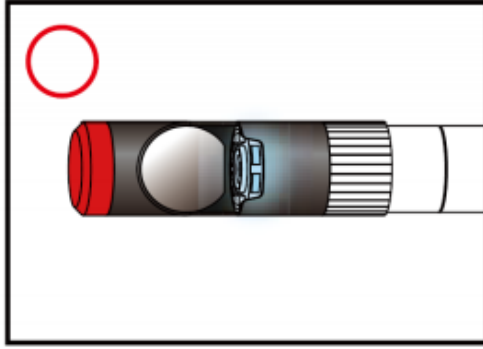
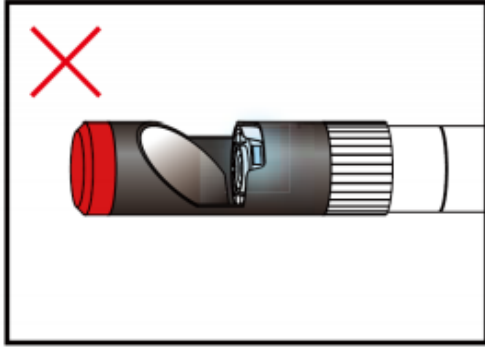


(4-5 adımları doğru pozisyona gelene kadar tekrar edilmelidir)

Manyetik kanca

Adım 1: Montaj halkasını Aşağıya doğru çevirin.



Adım 2: Oturana kadar manyetik kancayı çevirerek sıkıştırın.

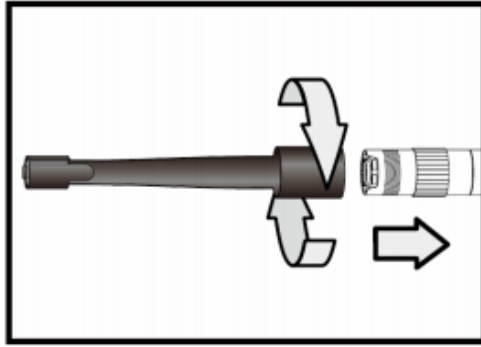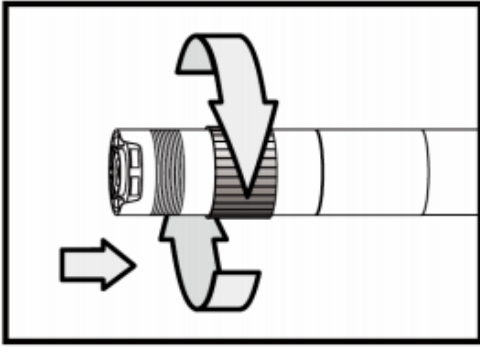

Tırmanma Topu

Adım 1: Montaj halkayı çıkarın.

Adım 2: Yerine oturana kadar tırmanma topunu çevirerek sıkıştırın.

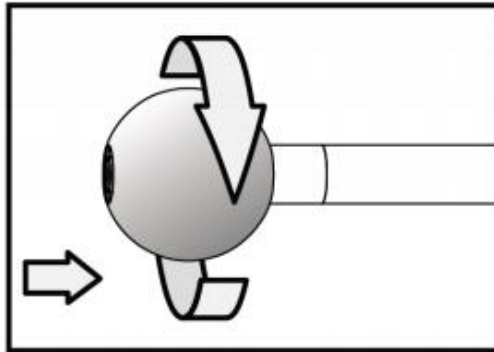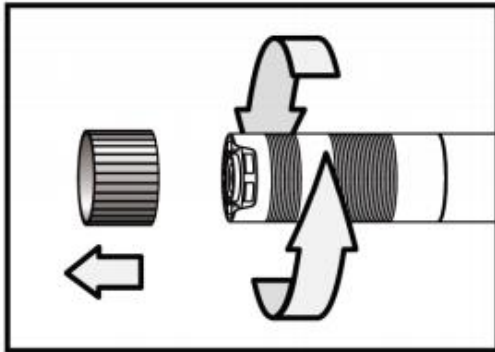

6.5 İşlem

Arttırıcı Anahtar



Karanlık bir ortamda bu anahtarı kullanın. Boost modu aktif olan kırmızı LED gösterir. Görüntü hafifletilmiş olacak.

Not: prob sabit Tutun.



Before "boosting"



After "boosting"

Rotasyon Anahtarı

Resmi 4 zaman da 90° döndürmek için bu anahtarı kullanınız, örneğin, Tamamen yazıtı okumak için tekrarlanır.



Işık Anahtarı

Ayna Eki kullanırken, Bu vizyon geliştirmek parçacık, toz vb. maddelerle engellenmemelidir.



"Parçacık serbest" fonksiyonu olmadan



"Serbest Parçacık" fonksiyonu ile

7 Eklemlı kamera kablosu (PCE-VE 350N/HR/N3/HR sadece veya isteęe baęlı)




7.1 Güvenlik Notları

Genel güvenlik notlarına ek olarak PCE-VE 3xxN aygıt, Lütfen aşağıdaki güvenlik notlarını kamera başlığı kullanırken hasar ve yaralanmaları önlemek için okuyunuz.


- Kamera başlığını el ile bükmeyin. Sadece açığı ayarlamak için döner anahtarı kullanın.
- Zaten tüm yol durdurmak için döndürülmüş olduğunda daha da herhangi bir anahtar döner döndürmeye çalışmayın.
- Aşırı sıcaklık, doğrudan güneş ışığı, aşırı nem veya nem cihazı bırakmayın. Sadece 0 ve +55 °C arasındaki sıcaklıklarda döner kamera kafası kullanın.
- Saklamak için kamera kablosunu sarın. Çapı en az 15 cm olduğundan ve bu Kamera kafası düz bir konumda bulunuyor.

7.2 Sistem Açıklaması

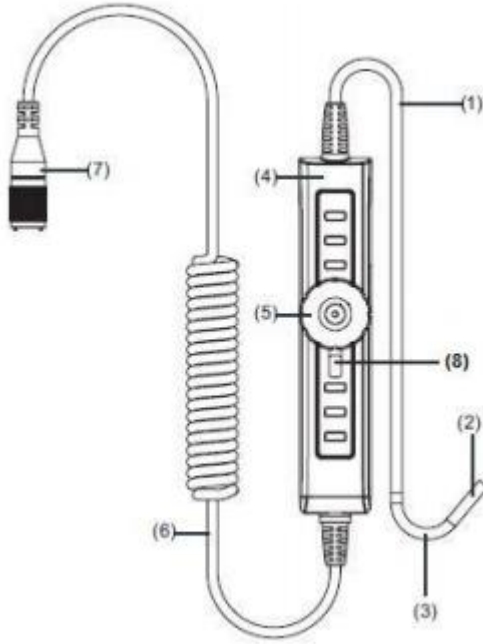

1. Kamera kablosu
2. Kamera Başlığı
3. Boyun
4. İşletim birimi
5. Boyun için döner anahtar
6. Bağlantı kablosu
7. Bağlayıcı
8. Kolu kilitleme


7.3 Başlatma

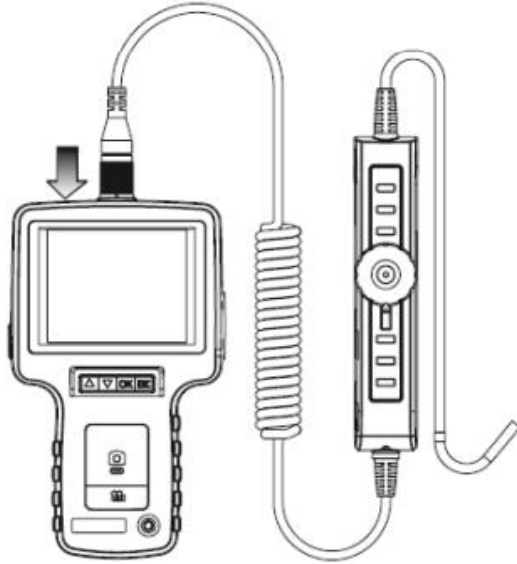


Endoskop görüntüleme ünitesine bağlayan kablo takın ve sıkıca vidalayın. Bağlayıcı göstergesi üst tarafta olduğundan emin olun.

7.4 İşlem

1. Döner anahtarını kullanarak, kamera kafasını eksen etrafında döndürün. Saat yönünde bir hareket sayacı sağa veya sola kamera kafası çevirin-saat yönünde hareket için kamera kafası eksen konumuna döndürün.

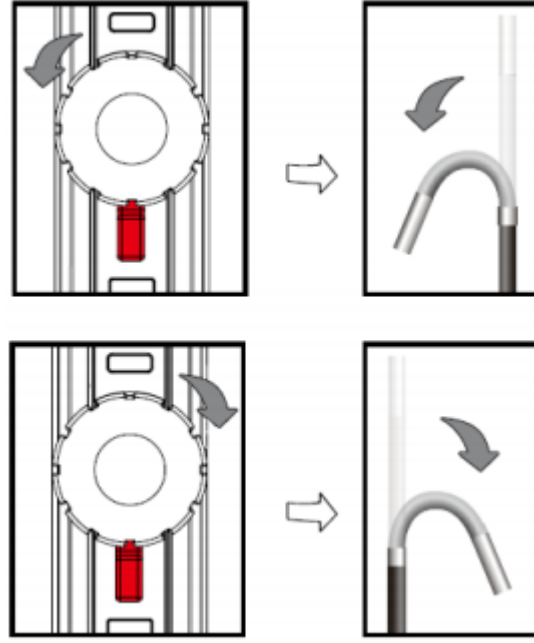

2. Kırmızı kilitleme kolunu kullanarak kamera kafası dönme açısı kilitleyebilirsiniz. Kamera kafasını kilitlemek için, İtme kolunu saat yönünde bastırarak durdurun. Kamera başlığını açmak için saat yönünün tersinde dikkatlice basarak çevirin, Başlama noktasına ulaşana kadar.

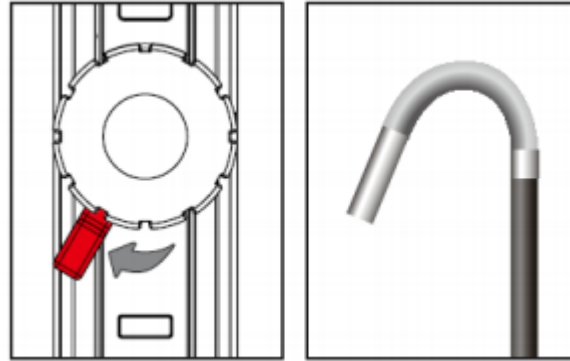

8 360 °C eklemli kamera kafalığı ile birlikte Hyperion kamera kablosu (PCE-VE 370HR3 veya isteğe bağlı)

8.1 Güvenlik Notları


Genel güvenlik notlarına ek olarak PCE-VE 3xxN aygıt,hyperion kamera kablosu 360 ° eklemli kamera ile birlikte hasarlara ve yaralanmaları önlemek için lütfen aşağıdaki güvenlik notlarını okuyunuz.

- Tehlikeli durumları önlemek için, prob ucunun yanıcı, likit veya gas ile temas etmediğine emin olun.
- Bu hasar ve elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, cihazın içini açmayın.
- Kamera modülünü korumak için,Kamera başlığını korumak ve uzun aksesuar kullanmadığınızdan emin olun.
- Eklemli kamera başlığını el ile bükmeyin. Sadece açığı ayarlamak için kumanda kolunu kullanın.
- Aşırı sıcaklık, doğrudan güneş ışığı, aşırı nem veya nem cihazı bırakmayın. Sadece 0 ve +60 °C arasındaki sıcaklıklarda cihazı kullanın. Serin, kuru, yeterince havalandırılmış bir yerde saklayın
- Saklamak için kamera kablosunu sarın. Çapı en az 15 cm olduğundan ve bu Kamera kafası düz bir konumda bulunuyor.
- Kamera başlığını mekanik zorlanmalara ve gerilmelere maruz bırakmayın.

8.2 Teknik Özellikler

Kamera Başlığı Uzunluğu	6 mm
Kamera Kablosu	Uzunluk: 3m ; su geçirmez
Dönme Mekanizması	Kamera kafası 110° her yöne döndürüldüğünde olabilir.
Aydınlatma	Ön tarafta ve yanda LED
Çalışma ve Depolama Sıcaklığı	0. +60 °C
Ağırlık	800 g

8.3 Başlatma

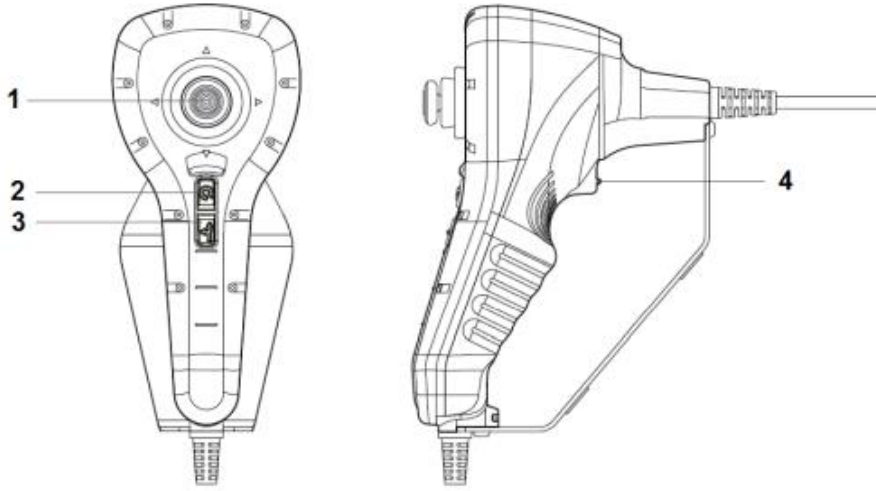

1. Joystick

2. Rotasyon anahtarı

3. Işık anahtarı

4. Arttırıcı anahtar

8.4 Başlatma


Aksesuar Eki

Ayna

Adım 1: Koruma halkası ipliğini sökün.


Adım 2: Halka vidayı alta indirin.

Adım 3: İplik katlanmayı tamamlayana kadar Ayna eki ipliğin üstüne çevirerek sıkıştırın.

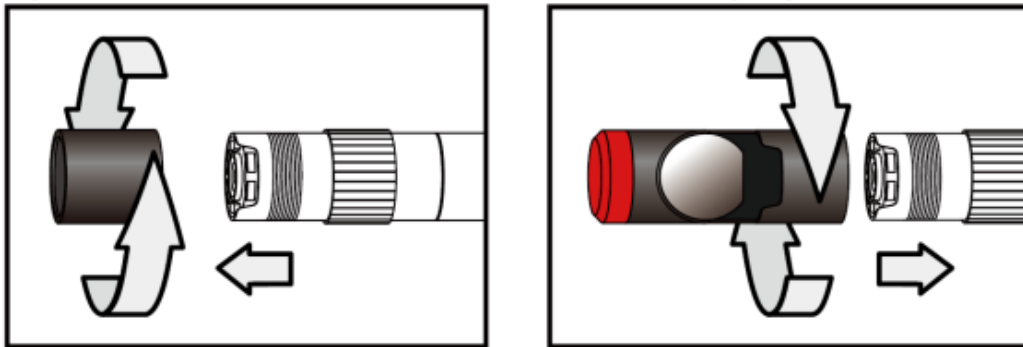


Adım 4: Align yan ayna ekin LED ortaya çıkarılan bir şekilde açılmasını sağlayın.

Adım 5: Ayna Eki düzeltmek için montaj halkası yukarı doğru çevirin.

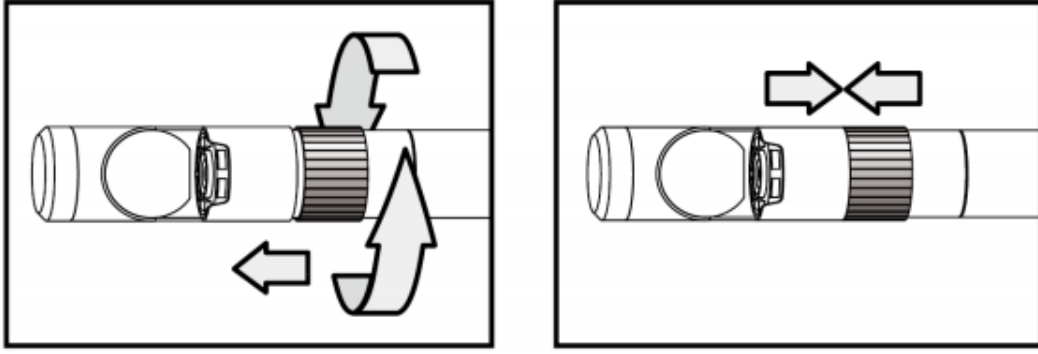


Adım 6: Yanal ışık etkinleştirmek için, ışık anahtarı basın.

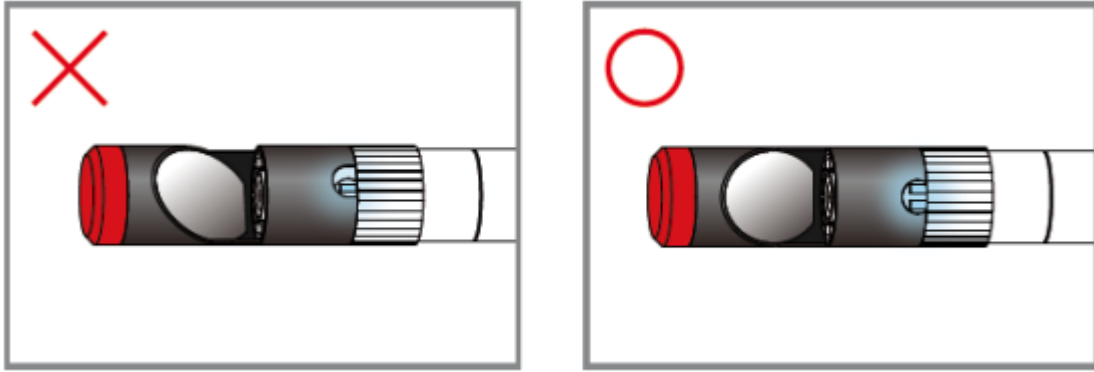

(4-5 adımları doğru pozisyona gelene kadar tekrar edilmelidir)

8.5 İşlem

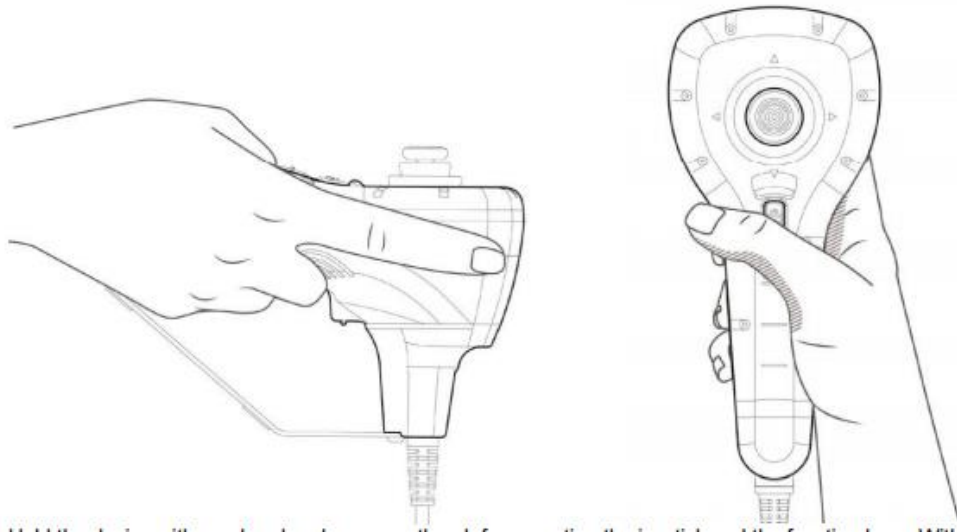

Bir elinizle cihazı tutun ve joystick işletim ve fonksiyon tuşları için parmağınızı kullanın. İşaret parmağınla, boost tuşunu kullanabilirsiniz.

Kamera başın döner açısı ve yönünü ayarlamak için kumanda kolunu kullanın.

**Arttırıcı Anahtar**

Karanlık bir ortamda bu anahtarı kullanın.

Not: Net bir görüntü almak için kamera kablo sabit tutun.



Boost yapmadan önce



Boost yaptıktan sonra

Rotasyon Anahtarı

Resmi 4 zaman da 90° döndürmek için bu anahtarı kullanınız, örneğin, Tamamen yazıtı okumak için tekrarlanır.



Işık Anahtarı

Ayna Eki kullanırken, Bu vizyon geliştirmek parçacık, toz vb. maddelerle engellenmemelidir.



“Parçacık serbest” fonksiyonu olmadan



“Serbest Parçacık” fonksiyonu ile

9 PCE-VE 380N

9.1 Güvenlik Notları

PCE-VE 3xxN cihazına genel güvenlik notlarına ek olarak, Kamera kablosu ve PCE-VE 380N aksesuarını kullanırken hasarlara ve yaralanmalara karşı önlem almak için lütfen aşağıdaki güvenlik notlarını takip ediniz.

- Kamera kablo veya yük çekme ya da basınç nedeniyle mekanik zarar görmesini önlemek için kabloyu yuvarlayınız.
- Kamera etrafında köşeleri kablo 90° yukarı doğru hareket edebilirsiniz. Eğer köşe 90 ° den dar ise, bu ölçüm ürünü etkileyebilir.
- Patlayıcı veya yanıcı ortamlarda yakıt tankları veya diğer ortamları incelemek için kamera kablosunu kullanmayın.
- Bütün set temiz su ile yıkayın ve bir bezle kurulayın veya kurumaya bırakın. Hortumu veya yüksek basınçlı temizleyici ile yıkayın.
- Serin, kuru, yeterince havalandırılan bir yerde saklayın ve cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

9.2 Teknik Özellikleri

Davul Kablo

Çap	300 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 . . . +60 °C
Ağırlık	3.5 kg

Kablo

Çap	6 mm
Uzunluk	22 m
Bükme Yarıçapı	150 mm
Ağırlık	100 g/m

Kamera Başlığı


Kamera Çapı	28 mm
Kamera Uzunluğu	24.3 mm
Alan Derinliği	10 mm
Görüş Alanı	150,8 ° (diyagonal)
Aydınlatma	8 LED (beyaz)
Çalışma Sıcaklığı	-10 . . . +60 °C
Uydurma Boru Çapları	Ø 40 . . . 100 mm

Kablo Ölçüm Cihazı

Ölçme Birimi	m/ft
Sayım	İleri/Geri
Hassasiyet	±0.4 m (± 1.3 ft)
Ekran	3 basamak (1 ondalık yer)
Koruma Sınıfı	IP 55
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AAA piller
Pil Ömrü	≥ 90 saat
Boyutlar	62 x 110 x 24 mm

9.3 Sistem Açıklaması

PCE-VE 380N

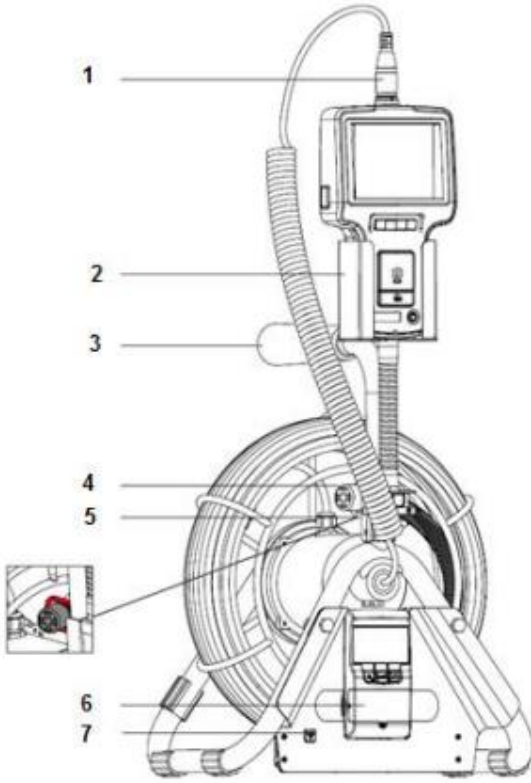


- 1. Baılan birimi görüntülemek için
- 2. Ekran birimi destekleyicisi
- 3. Kol
- 4. Kamera başlığı
- 5. Kamera başlığı destekleyicisi
- 6. Kablo ölçüm cihazı
- 7. Verici şebeke bağlantısı

Kablo Ölçüm Cihazı



- 1. Açma/kapatma/Reset düğmesi 
- 2. m/ft düğmesi
- 3. Arka ışık ekran düğmesi 
- 4. Pil kapağı

Kamera Kablosu

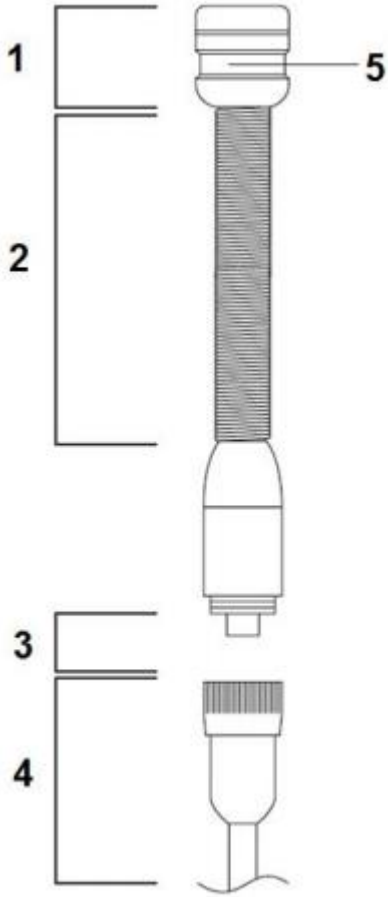


- 1.Kamera başlığı
- 2.Yarı-esnek kamera kablosu
- 3.Bağlantı
- 4. Kamera kablosu
- 5.Montaj halkası

9.4 Başlatma


Pil Değiştirme

Verici Ünitesi

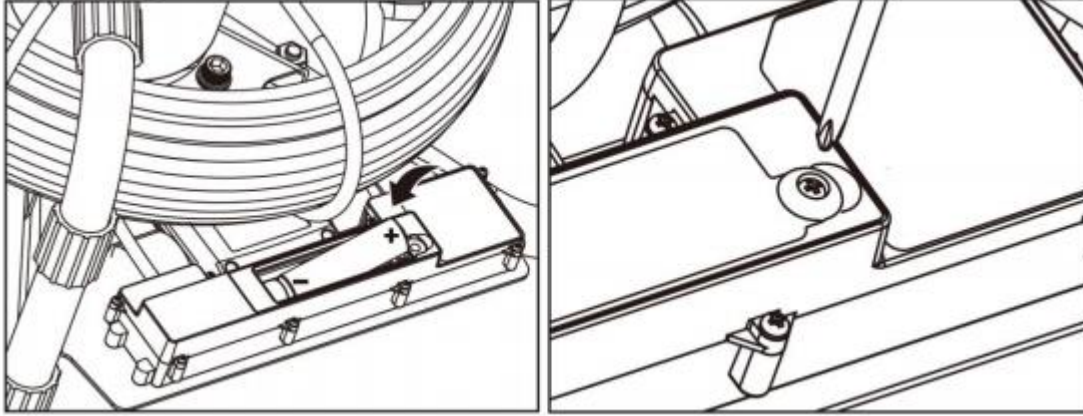


Verici ünitesi pil bölmesi, cihazın arka kısmında yer almaktadır. Açmak için, ilk bir vidayı gevşetmek gerekiyor. Ondan sonra pil kapağını açıp ve pil değiştirebilirsiniz.

Kablo Ölçüm Cihazı

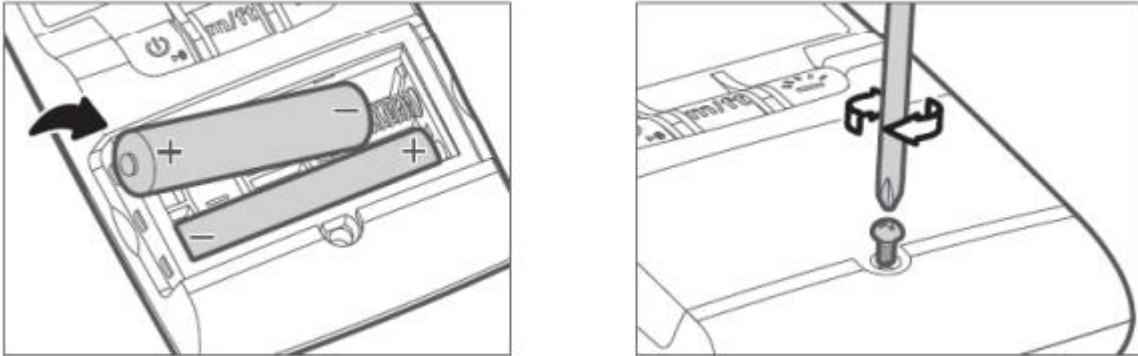


Kablo ölçüm cihazı pil bölmesinin ön tarafındadır, doğru işlev aşağıdaki anahtardadır. Açmak için, ilk bir vidayı gevşetmek gerekiyor. Ondan sonra pil kapağını açıp ve pil değiştirebilirsiniz.


Kurulum

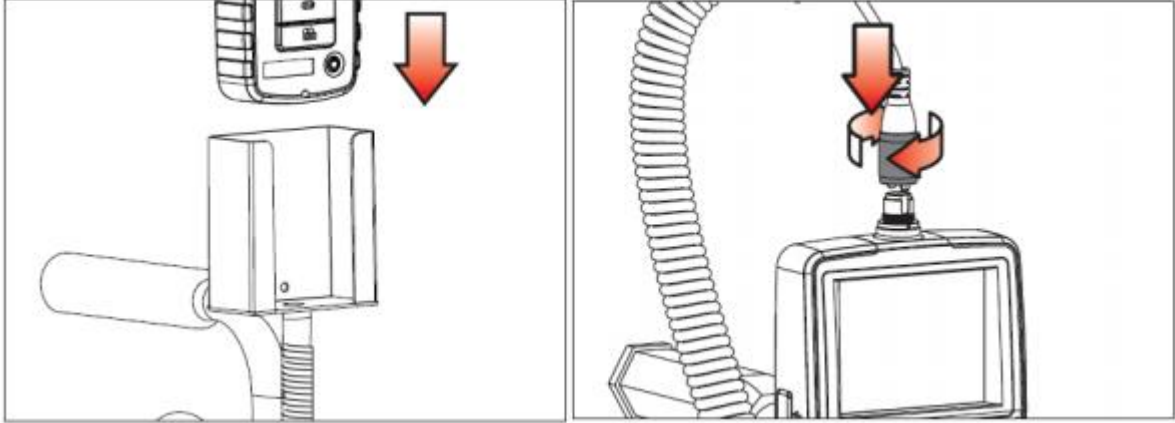

1. Destek ekran birimini yerleştirin.
2. Görüntü birimi için kamera kablosunu bağlayın ve sıkıca vidalayın.

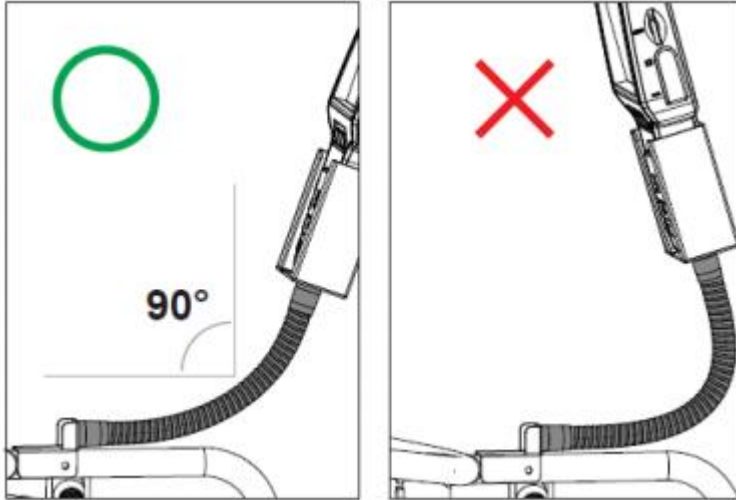


Herhangi bir zamanda görüntü desteği açısını ayarlayabilirsiniz, Âmâ 90° küçük açılar bu desteğe zarar verebilir.

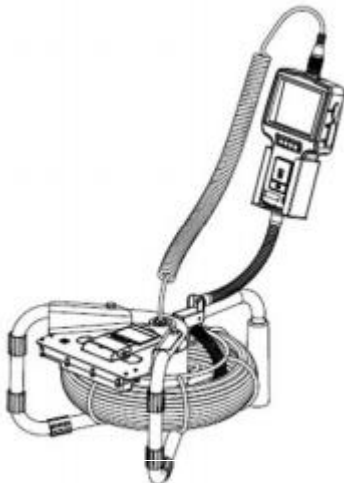


PCE-VE 380N da yatay pozisyonda kullanılabilir

9.5 İşlem


Kabloyu Dışarı Çekme

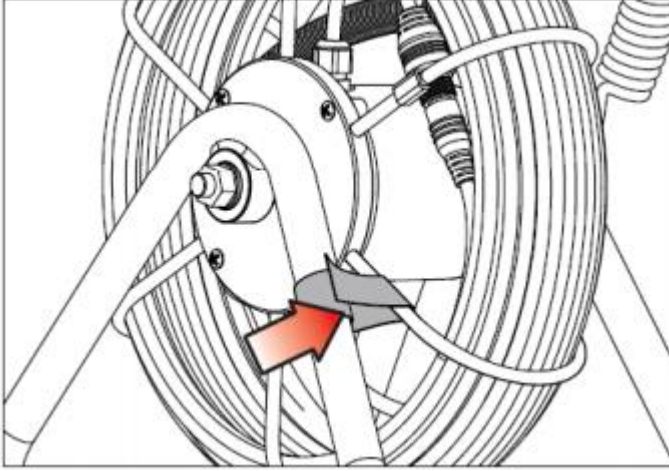

1.Kamera kablosunu çekmeden önce, sabit olan davul kabloyu gevşetin.

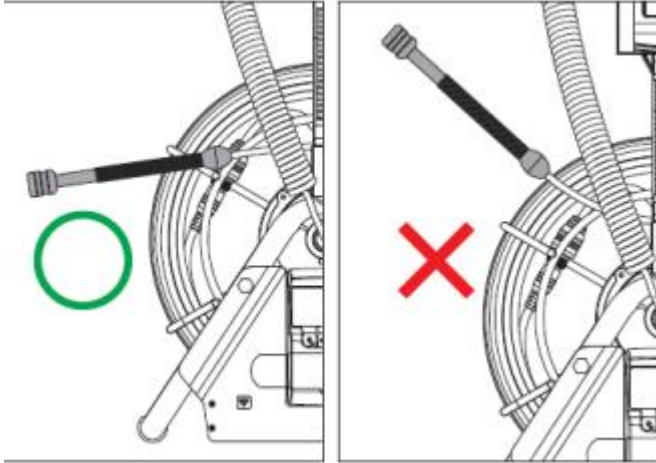


2.Kabloyu yatay olarak dışarı çekin.45 ° den büyük açılarda kamera kablosu destekleyicisini çekmeyin.

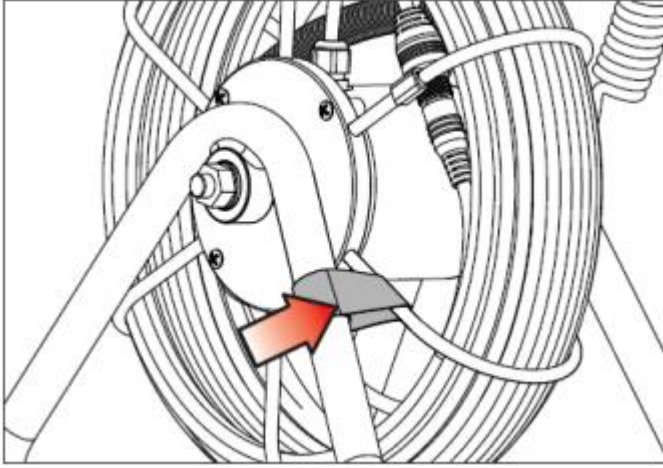


3. İstenilen kablo uzunluğu ulaştığınızda, Kablonun daha fazla yayılmasını önlemek için kabloyu yuvarlak şekilde sabit tutmalıyız.

Kablo Kivırması

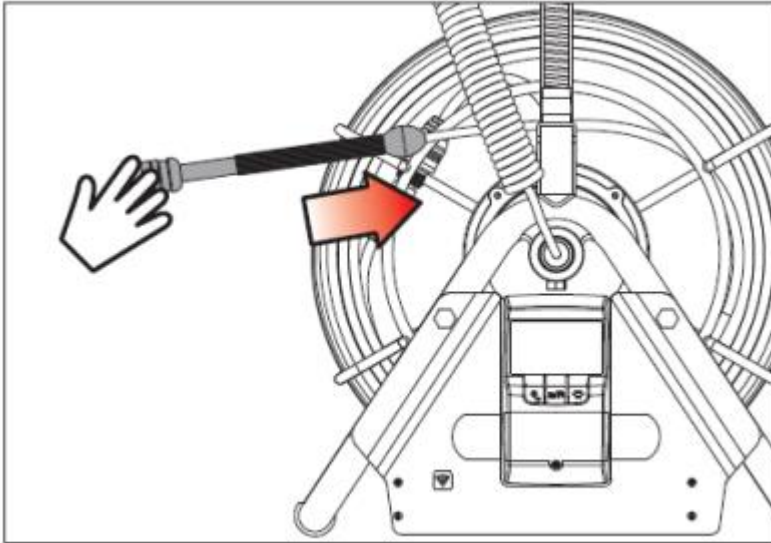

1. Kamera başlığını yatay tutarak dikkatli bir şekilde kabloyu kıvrınız.

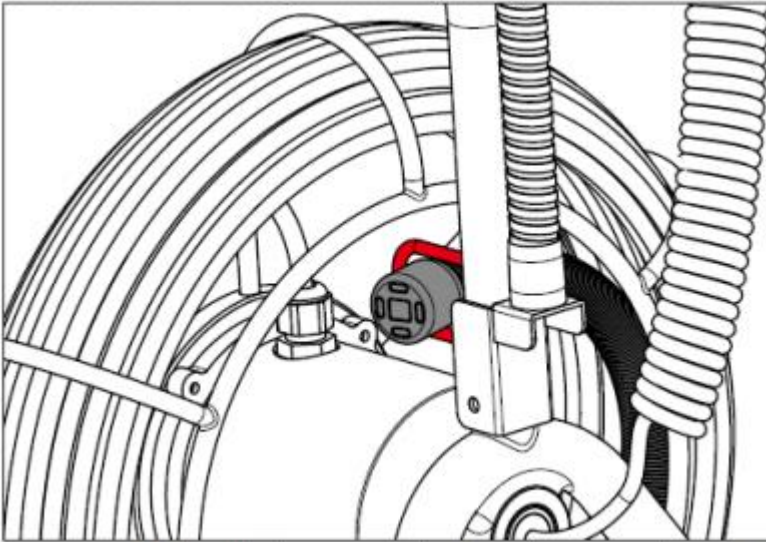

2.Kamera kablosunu kıvrıma işlemi tamamlandığında, Kamera başlığını desteklenen yere koyunuz.

3.Kablo yayılımı önlemek için kabloyu sabitleyin.

Kablo Ölçüm Cihazı

Cihazı açmak için, Açma/Kapatma  düğmesine 3 saniye basılı tutun. Herhangi bir zamanda Açma/Kapatma  düğmesine 1 saniye basılı tutarak reset/restart atabilirsiniz.


m ve f birimleri arasındaki ölçüm anahtarı için, " m/ft" düğmesine basın.

Arka ışık ekranı etkinleştirmek için. Arka ışık  düğmesine basınız. Ekran arka ışığı 10 saniye içinde etkinleşecektir.

Cihazı kapatmak için, Açma/Kapatma  düğmesine 3 saniye basılı tutun. Cihaz aynı zamanda otomatik olarak 1 saat sonra kapatır askıda-kapatma fonksiyonu otomatik bir güç var.


Eğer ekranda  pil göstergesi çıkarsa, lütfen pillerinizi değiştirin.

Merkezli Yıldız


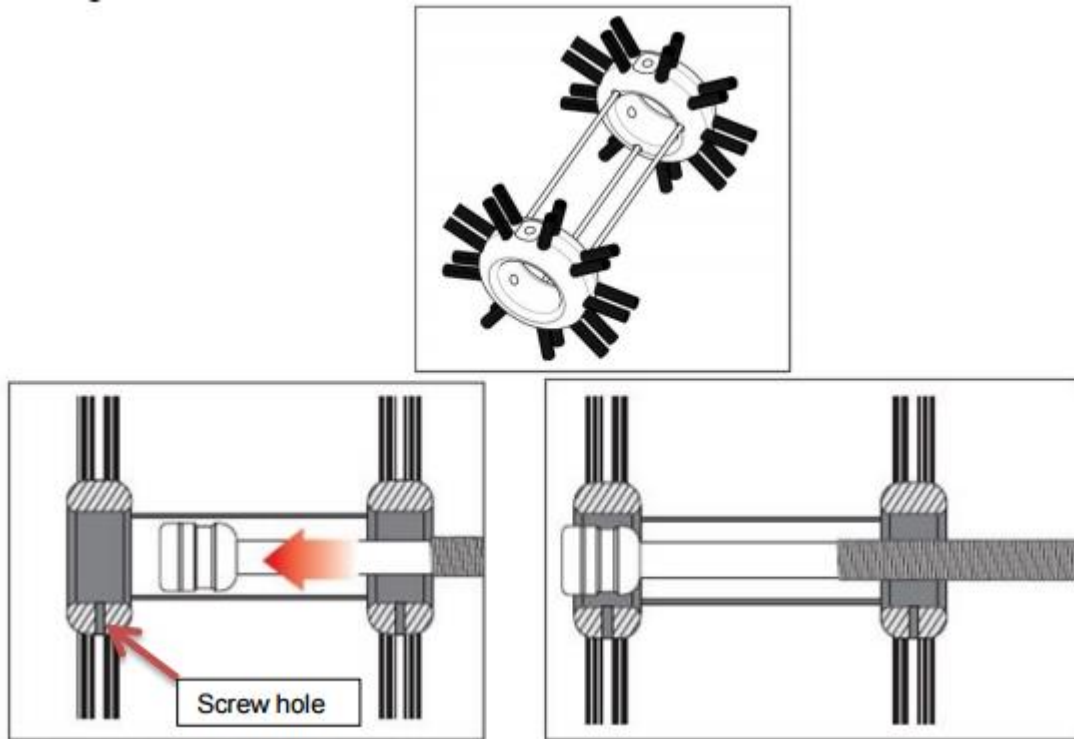


1. Ortadan merkezli yıldız ekinde kamera kafası koymak ve vida delikleri ile montaj halkası Hizalayın.

2.Vida deliklerine vidaları koyun ve kamera kafasını sabitleyin.

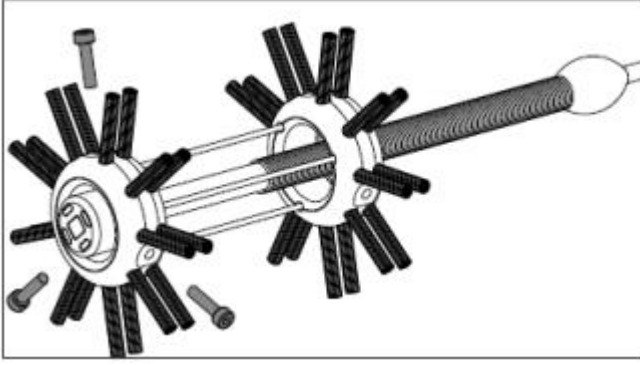

Temizleme

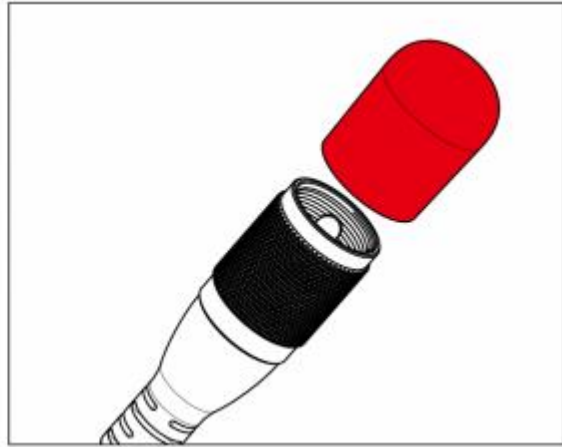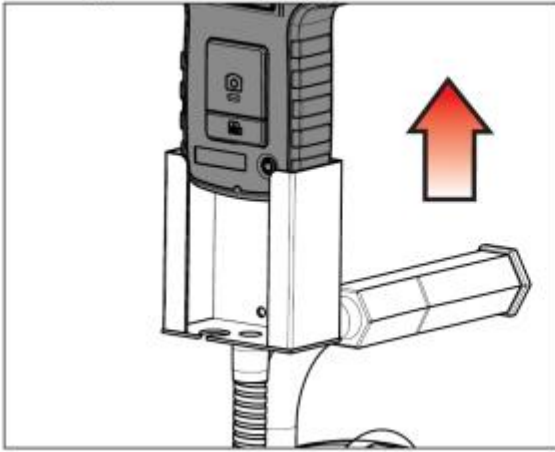

- 1.Ekran ünitesine yerinden çıkarın.
- 2.Koruma başlığını bağlantı kamera kablosuna üstüne koyun.
- 3.Kablo silindirini su ile birlikte yıkayın ve birkaç dakika kurumasına izin verin.
- 4.Eğer gerekirse, taşıyıcı çantasının içine koymadan önce kuru bir bez ile birlikte kurulayın.

10 İmha Etme

Pilleri imha etmek için, Avrupa Parlamentosu 2006/66/EC Direktifi geçerlidir. Bulunan kirleticiler nedeniyle, piller ev atığı olarak atılmamalıdır. Bu amaç için tasarlanmış toplama noktalarına verilmelidir.

AB Direktifi 2012/19/AB ile uyum sağlamak için cihazlarımızı geri alıyoruz. Biz de tekrar kullanmak ya da cihazın yasa doğrultusunda bırakan bir geri dönüşüm şirketine verin.

Eğer herhangi bir sorunuz varsa, lütfen PCE Instruments iletişime geçin.



11 Geri Dönüşüm

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama noktalarına bırakmalıdır.

Pil toplama noktası:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
Küçükçekmece / İstanbul

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir.

12 İletişim

Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz.

Posta:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon:

0212 471 11 47

Faks:

0212 705 53 93

E-Posta:

info@pce-cihazlari.com.tr



Bütün PCE Ürünleri CE ve RoHS
sertifikalıdır.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128