


# Ultrasonik Debimetre PCE-TDS 100HS

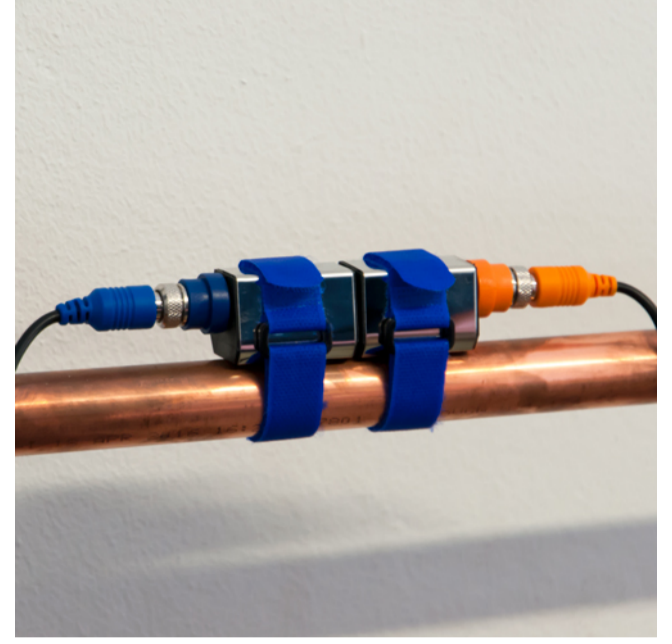

## PCE-TDS 100HS Ultrasonik Debimetre

**Geçiş zaman farkı yöntemine göre / Akış hızını ve akışını belirlemek için /  
Mümkün olduğunca homojen sıvılar için ölçüm yöntemi**

PCE-TDS 100HS Ultrasonik debimetre, kontrol ölçümünün parçası olarak veya bir boru hattındaki akışı hızlı bir şekilde belirlemek için gereklidir ve bu nedenle taşınabilir ve kurulumu kolay bir ölçüm sistemidir. Ultrasonik debimetre, geçiş süresi farkı yöntemine göre çalışır. Ultrasonik debimetrenin ölçüm prensibi oldukça basittir.

Ultrasonik debimetre, metal, plastik ve kauçuk borulardaki sıvı akış hızının müdahalesiz, engelsiz ve son derece hassas ölçümleri için kullanılan taşınabilir kelepçeli tip (clamp-on) bir ultrasonik debimetredir. Petrol ve gaz, su ve atık su, kimya, yiyecek ve içecek, ilaç, metal ve madencilik, kâğıt hamuru ve kâğıt, güç ve ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVACR) endüstrilerinde kullanım için idealdir. Bu ultrasonik debimetrede, elektro-akustik dönüştürücülerin hızlı ve kolay bir şekilde yeniden yerleştirilmesini sağlayan kullanıcı dostu velcro kayış kelepçeleri mevcuttur.

Ölçülebilir sıvılar şunlardır: asetat, aseton, alkol, amonyak, anilin, benzen, bütirat, kloroform, etanol, etil alkol, etil eter, etilen glikol, diklorodiflorometan (freon R12), benzin, gliserin, glikol, izobütanol, izobütan, izopentan, gazyağı, keten yağı, metanol, metil alkol, motor yağı, dizel yağı, zeytinyağı, yarfıstığı yağı, parafin yağı, pentan, petrol, 1-propanol, soğutucu, yağlama yağı, silikon yağı, trafo yağı, trikloretilen, 1,1,1-trikloroetan, 1-trikloreten, terebentin, distile su ve deniz suyu.

Transit zaman prensibinde boruların dolu olması ve kabarcıkların ya da parçacıkların olmaması gerekir.

**Not:** Verileri bilgisayara aktarmak için SOFT-PCE-TDS yazılımı gereklidir. SOFT-PCE-TDS yazılımı ayrı satılır. (detaylar için aksesuarlara bakınız)

Her PCE-TDS serisi ölçüm cihazı, Almanya'daki PCE Cihazları tarafından monte edilir ve fabrikada kalibre edilir (herhangi bir belge olmadan). Kalibrasyon için PCE tarafından kullanılan şirket içi test standının referans ekranı geçerli bir DAkkS kalibrasyon sertifikasına sahiptir. Bu sertifika, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Alman ulusal standartına izlenebilirliği sağlar. Ultrasonik debimetrenin ölçülen değerlerinin boru geometrisine, malzemeye ve kaplamaya, ortam türüne, sıcaklığa ve hıza, sensör türüne ve ölçüm yöntemine bağlı olduğunu lütfen unutmayın.

- ▶ Proses kesintisi olmadan kolay kurulum
- ▶ Hassas ve güvenilir
- ▶ Basınç kaybı yok
- ▶ Bakım gerektirmez, hareketli parça içermez
- ▶ Kontrol ölçümleri için portatif cihaz

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	-32 ... +32 m/s
Çözünürlük	0,0001 m/s
Hassasiyet	DN 50 mm: ve üstü Ölçülen değerden $\pm\%$ 3,5 DN 50 mm: ve altı Ölçülen değerden $\pm\%$ 1,0
Tekrarlanabilirlik	Ölçülen değerden $\pm\%$ 1,0
Ölçülebilen Nesne	Kirliliği % 5'den az olan ve akışı 0,03 m <sup>3</sup> / saat'den yüksek olan tüm sıvılar
Akış Ölçüm Birimleri	m <sup>3</sup> , l, gal, mgl, cf, bal, ib, ob
Zamanlama Ayarı	Günde (/d), Saatde (/h), Dakikada (/s)
Hafıza	1800 Ölçüm Noktası
Arayüz	USB (Online ölçüm ve Hafızadaki değerleri okuma)
Koruma Sınıfı	IP 52
Güç Kaynağı	3 x AA NiMH Akü/ 2100mAh
Şarj Aleti	100 .. 240 V/AC 50/60Hz
Cihaz Boyutu	214 x 104 x 40 mm
Cihaz Ağırlığı	450 gram
Sensör	TDS-S1
Bağlantı Ölçüleri	DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm
Sıvı Sıcaklığı	-30 ... +160 °C
Sensör Boyutları	45 x 30 x 30 mm
Sensör Ağırlığı	75 gram
Sensör Kablo Uzunluğu	5 Metre

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change