


Kuvvet Ölçüm Cihazı PCE-PST 1

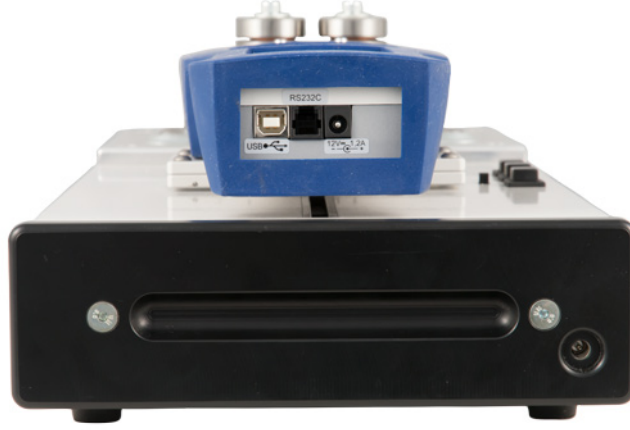

Taşınır malzemelerin yapışma gücünün ölçümünde soyma için test cihazları / Taşınabilir dayanıklı şekil/ 500 N a kadar/ Yüksek hassasiyet/ Bilgisayardan yararlanma opsiyonu

PCE-PST 1 soyma için Kuvvet ölçüm cihazı ile taşınır malzemenin kenarının yapışma gücü test edilebilir. Böylece soymalar için Kuvvet ölçüm cihazı ile işçiliğe ilişkin ifadeler buluşulabilir. Besleme hızı, hareket etme yolu, gerilim gücü ve soyma açısı sabit tanımlanır. Kılavuz yüzeyindeki bilyalı makaralar sürtünme katsayısını azaltır. Aynı şekilde her defasında yeniden üretim ve farklı sonuçları garanti eder ölçüm hatalarını minimum azaltmada faktör insan'dır.

Kuvvet ölçüm cihazı PCE- PST 1, 500 N a kadar test edilebilir. Bir Hareket noktasında 100 mm den ve besleme hızı 0,3 m/dk dan bir kenarın testi deneyimli kadrosunda 1 dakikadan daha az uygulanabilir. Test kenarı gerginliğini kaybettikten sonra otomatik modda ölçüm olur böylece güç çözünürlüğü 20 N a ulaşır. Çekim için Kuvvet ölçüm cihazı göstergesinde diğer minimum ve maksimumun değerlerin altında olan statik gösterge ölçüm süreci yansır böylece çekim gücünün ortalama değeri gösterilir. Gerekirse ölçüm değerlendirmesi de, farklı statik değerlerin yanında kuvvet zaman diagramının göstergesi etkinleştirilmiş olan yazılımdan takip edilebilir.

- ▶ Yapışma gücü için 500 N a kadar
- ▶ Yüksek hassasiyet
- ▶ Parametre testlerinin tanımlanması
 - Taşınabilir gerçekleştirme
 - Otomatik ve manuel ölçüm modu
 - Yazılım değerlendirmesi opsiyonu

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 500 N
Ölçülebilir Kenar Kalınlığı	0,4 ... 3,5 mm
Ölçülebilir Plaka Kalınlığı	10 ... 64 mm
Besleme Hızı	0,3 m/dk
Hareket Yolu	100 mm
Hassasiyet	± 0,1 % ölçüm aralığından
Çözünürlük	0,1 N (10 g)
Maksimum Fazla Yük	± 20 %
Gösterim	Grafik-gösterge 61 x 34 mm mit arka ışıklandırma
Kullanım Modu	manuel/otomatik
Arayüz	USB
Güç Kaynağı	~230 V / 12V; 1,2 A
Çevre Koşulları	-10 ... +40 °C
Boyut(u x g x y)	490 mm x 210 mm x 150 mm
Ağırlık	9 kg

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com