



Teknik Katalog

[Eşit Kollu Terazisi]

[PCE-SD 6000B SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**6 tona kadar kalibre edilmiş paslanmaz eşit kollu terazi / 0.1 kg dan başlayan
çözünürlük / Rahat kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP 68 - 65 korumalı / İsteğe
bağlı olarak kontrol arayüzleri ile**

Paslanmaz eşit kollu terazi tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kalibre edilmiş halde temin edilmektedir. Özel endüstriyel uygulamalar için paslanmaz eşit kollu terazilerin demetlerini müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliriz. Bu sadece paslanmaz eşit kollu terazilerinin kirişlerinin boyutlarını değil aynı zamanda özel işlevler ve diğer müşteri gereksinimlerini de ifade eder. Paslanmaz eşit kollu terazilerinin denge çubuklarının boyutları aslında bir AB aralığına uyarlanmıştır. Bununla birlikte, bunlar çok çeşitli uygulamalar için kullanılır, çünkü iki paslanmaz eşit kollu terazilerin tartım demeti 3 metreye kadar yerleştirilebilir ve bu da bunları tartma makineleri ve diğer standart dışı nesneler için ideal hale getirir. IP68 korumalı hücreler ve IP65 korumalı ekran da kaba endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma derecesi nedeniyle, standart paslanmaz eşit kollu terazilerin çubuklarında arayüz yoktur. Gereksinimlere bağlı olarak, örneğin, İki yönlü RS-232, USB, LAN, analog arabirim 4-20 mA veya 0-10 V ve aynı zamanda paslanmaz eşit kollu terazilerin kirişine takılı üç adet kontaklı bir anahtarlama çıkışı isteğe bağlı bulundurulabilir. Bunlar üretim süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için yardımcı olur.

Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdelik karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Ayarlanabilir menü
- Reçeteye göre tartım
- Hata payı belirleme min / ok / max
- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma


- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA ve daha fazlası

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum yük*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 6000B SST	6.000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	Mod. 3	70 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekrana	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN yanı sıra analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Hücre IP68 / IP65
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

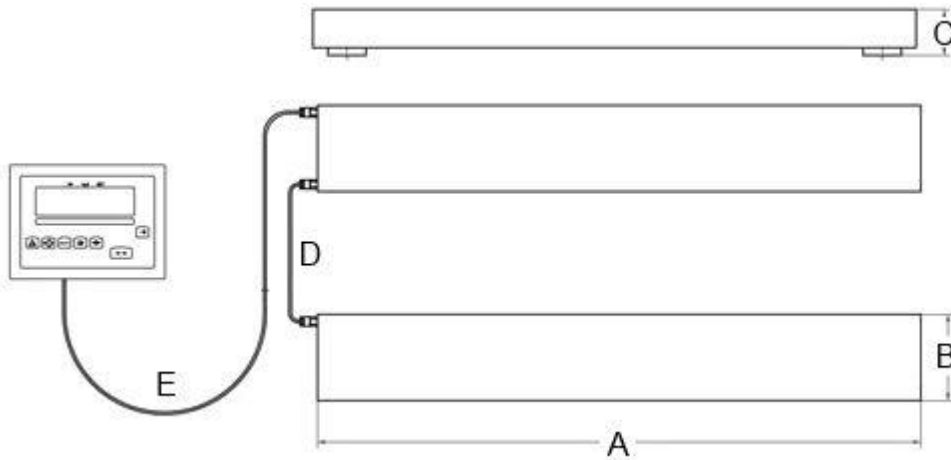

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Talep edildiđi takdirde farklı Boyutlar, Kablo uzunlukları, veya dişli delikler uygulayabiliriz.

Teslimat İçeriđi:

1 x Paslanmaz Eşit Kollu Teraziler PCE-SD 6000B SST,

1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),

1 x Kullanım Kılavuzu.