


Zemin Terazisi PCE-SD 600 SST

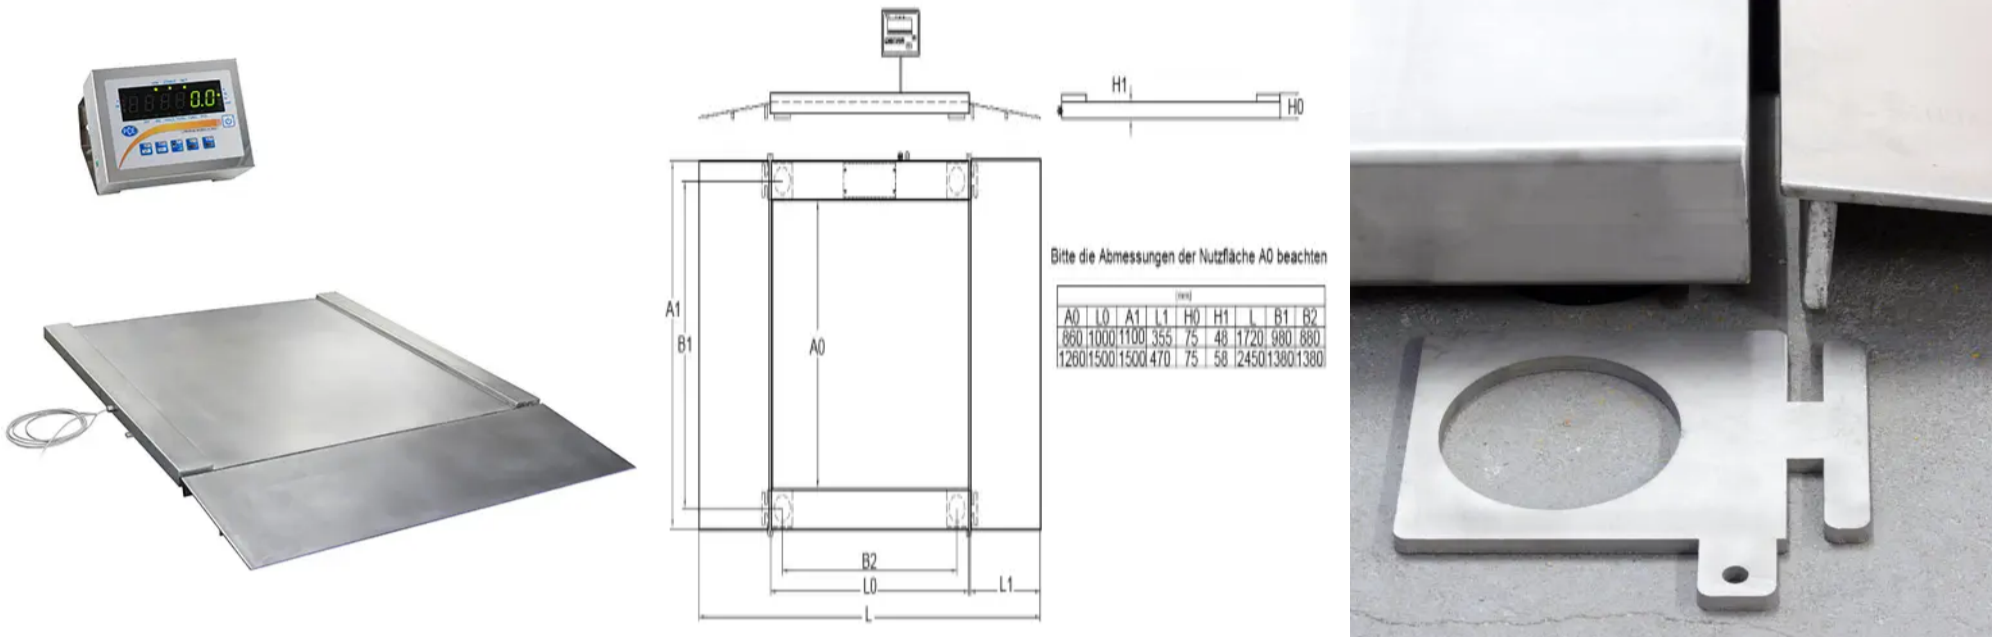

Zemin Terazisi PCE-SD 600 SST

600 kg'a kadar / 0.2 kg çözünürlük / Korozyona ve aside karşı dayanıklı / IP65 / IP68 koruma sınıfı / Alçak yapı yüksekliği / Çok sağlam tasarım / Rampa ve kalibrasyon dahil

Zemin terazisi PCE-SD 600 SST, teslimattan önce M III kalibrasyon sınıfına göre kullanım yeri için kalibre edilir ve iki yıl boyunca Avrupa genelinde yasal ticari kullanım için onaylanır. Zemin terazisi, korozyona ve aside karşı dayanıklı sağlam çelikten yapılmıştır. Paslanmaz çelik zemin terazisinin tartım platformunda IP68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara karşı dayanıklı kapsüllü yük hücreleri bulunur. Zemin terazisinin toplam yüksekliğinin düşük olması nedeniyle rampa kolaylıkla sürülebilir ve opsiyonel olarak temin edilebilen ikinci bir rampa aracılığıyla zemin terazisi geçiş terazisi olarak kullanılabilir. Zemin terazisinin teslimat içeriğinde yer alan sabitleme plakaları, zemin terazisinin güvenli bir şekilde durmasını sağlarken rampanın kaymasını önler.

Zemin terazisinin paslanmaz çelik ekranı IP65 korumalıdır ve masaya, duvara ya da opsiyonel olarak temin edilebilen paslanmaz çelik standı kolay bir şekilde monte edilebilir. Otomatik tara, parça sayma fonksiyonu, sabit tara ağırlığı kaydı, reçete fonksiyonu, toplama fonksiyonu vb. gibi fonksiyonlar zemin terazisinin kullanımını çok daha kolay hale getirir. Zemin terazisi, zemine bir terazi kurmak istemiyorsanız idealdir. Zemin terazisini düz bir zemine yerleştirmeniz, kontrol terminalini bağlamanız ve tartım işlemine başlamanız yeterlidir. Zemin terazisi için RS-232, USB ve LAN arayüzüne ek olarak 4 ... 20 mA ya da 0 ... 10 V analog çıkışlar ya da üç anahtarlama çıkışı opsiyonel olarak mevcuttur.

- ▶ M III'e göre kalibre edilmiştir
- ▶ İstatistik fonksiyonu
- ▶ Birkaç tartımın toplamı
- ▶ Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
- ▶ Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
- ▶ Hayvan tartım fonksiyonu
- ▶ Parça sayma fonksiyonu
- ▶ Maksimum değer göstergesi
- ▶ Reçete karışım tartımı
- ▶ Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
- ▶ Bir tara değeri kaydedilebilir
- ▶ Ayarlanabilir otomatik kapanma
- ▶ Ekranda Brüt / Net tuşu
- ▶ Opsiyonel: USB, LAN ya da 4-20 mA

Teknik özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Ağırlık	Boyut
PCE-SD 600 SST	600 kg	0.2 kg	4 kg	250 kg	860 x 1000 mm

***Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yüküdür. Doğrulanabilir endüstriyel terazi daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığında çoklu dara
Tepki Süresi	<3 saniye
Ekran	Yüksek kontrastlı LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği
Tartım Birimi	kg / adet / lb
Arayüz	Opsiyonel RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Yük hücreleri IP68 / ekran IP65 (bağlantısız)
Güç Kaynağı	~230 V, 50 Hz, 8 VA (Schuko fişi)

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change