



Teknik Katalog

[Sertifikalı / Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 300B]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**6.000 kg'a kadar doğrulanabilir sertifikalı / onaylı teraziler / Çözünürlük 0.1 kg /
Sağlam endüstriyel tasarım / Toplam işlev / Sayma fonksiyonu / Kontrol Tartı
Fonksiyonu / RS-232 Arayüzü / Opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüzü**

Kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı teraziler kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir yük kirişi nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, sertifikalı / onaylı teraziler büyük veya uzun nesneleri tartmak için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı teraziler boyalı çelikten yapılmıştır. Sertifikalı / onaylı teraziler harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı terazilerin göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı terazilerin diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min. / Maks. Ekran, filtre işlevi, tara işlevi, % karşılaştırma eğimi, tolerans belirlemesi, brüt / net tuşu ve daha fazlası. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı teraziler için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

- M III'e göre kalibre
- Birkaç tartım toparlamak
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Tara belleği
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartım kirişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler


- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum Yük	Boyut	Ağırlık
PCE-SD 300B	300 kg	0,1 kg	0,1 kg	2 kg	Mod. 1	40 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Sertifikalı / onaylı teraziler aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Ağırlığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Zaman Ayarı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

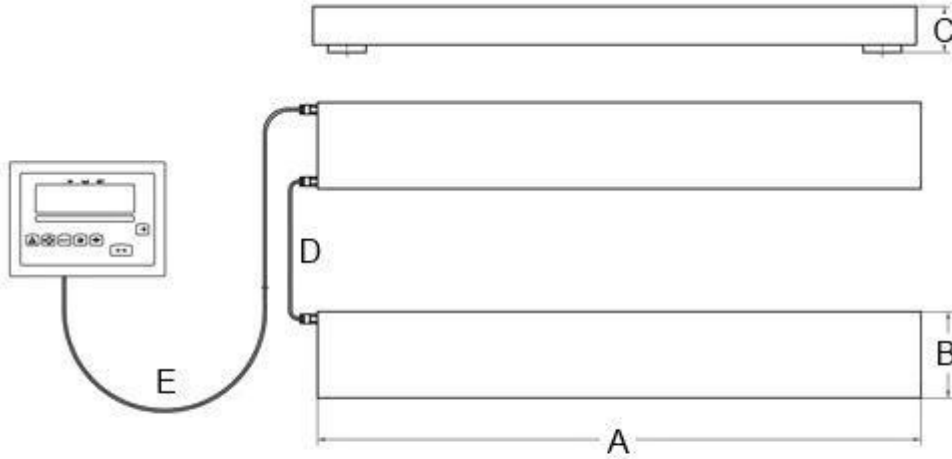

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, bunu da kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı teraziler ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

Teslimat İerięi;

1 x Paslanmaz elik Sertifikalı / Onaylı Teraziler PCE-SD 300B,

1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),

1 x Kullanım Kılavuzu.