



Teknik Katalog [Sistem Terazisi]

[PCE-SD 300B]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

6.000 kg'a kadar doğrulanabilir sistem terazisi / Çözünürlük 0.1 kg / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplam işlev / Sayma fonksiyonu / Kontrol Tartı Fonksiyonu / RS-232 Arayüzü / Opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüzü

Kalibre edilmiş sistem terazisi kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir yük kirişi nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, sistem terazileri büyük veya uzun nesneleri tartmak için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş sistem terazileri boyalı çelikten yapılmıştır. Sistem terazisi harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş sistem terazisinin göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş sistem terazilerinin diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min. / Maks. Ekran, filtre işlevi, dara işlevi, % karşılaştırma eğimi, tolerans belirlemesi, brüt / net tuşu ve daha fazlası. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş sistem terazisi için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

- M III'e göre kalibre
- Birkaç tartım toparlamak
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartım kirişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler


- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum Yük	Boyut	Ağırlık
PCE-SD 300B	300 kg	0,1 kg	0,1 kg	2 kg	Mod. 1	40 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Sistem terazisi aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Ağırlığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Zaman Ayarı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

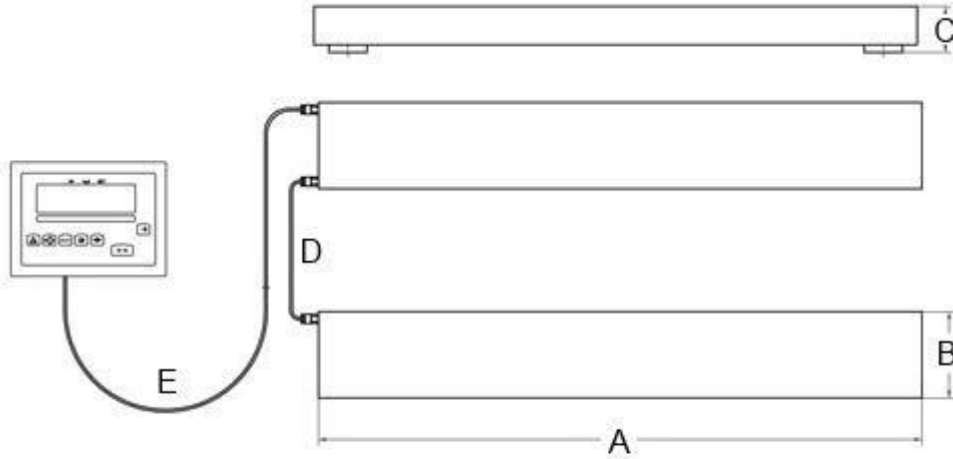

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, bunu da kalibre edilmiş sistem terazisi ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

Teslimat İerięi;

1 x Paslanmaz elik Sistem Terazisi PCE-SD 300B,

1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),

1 x Kullanım Kılavuzu.