


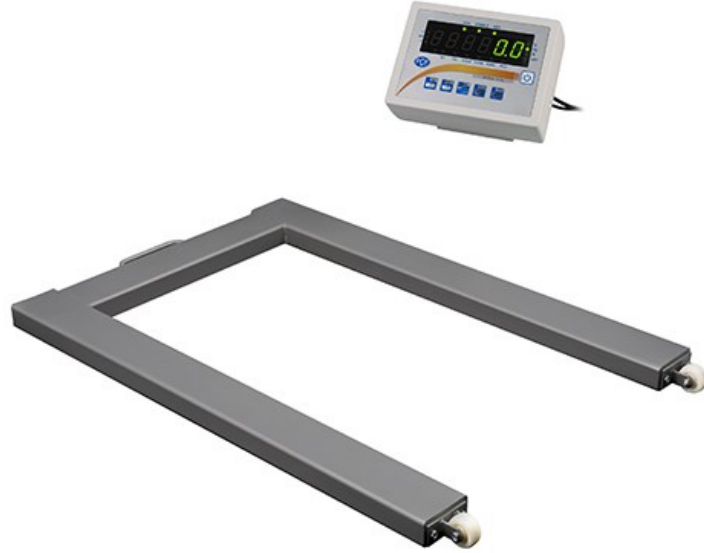

Teknik Katalog [Sistem Terazisi]

[PCE-SD 1500U]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilmiş 1500 kg'a kadar sistem terazisi / 0.5 kg veya 1kg üzerinde çözünürlük / analog çıkışlar opsiyonel / taşıma makaraları nedeniyle mobil / çift yönlü RS-232 arayüzü

Sistem terazisi, mobil uygulamalar için tasarlanmış ve U şeklinde bir tasarıma sahip, kalibre edilebilir ve başlangıçta kalibre edilmiştir. Kalibre edilmiş sistem terazisi PCE-SD 1500U serisinin boyutları ve ölçümleri Avrupa standart palet ölçeklerine (1200 x 800 mm) uygundur. Kalibre edilmiş sistem terazisinin U şekli, AB standart paletlerinin terazide, tercihen bir forklift ile kolay konumlandırılmasını sağlar. Bu kalibre sistem terazisi çelikle kaplanmıştır. Kalibre edilmiş sistem terazisinin esnek bir şekilde uygulanabilmesi için iki merdane ve bir sapa sahiptir, böylece kalibre edilen sistem terazisi farklı yerlere kolayca ve hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir. Ölçülen veriler ayrı bir ekrandan (3.0 m kabloya bağlı) kolayca okunabilir. Ayrı palet ekranı 3,0 m uzunluğunda bir kabloya sahiptir, böylece bir masaya yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir veya bir sehpa üzerine yerleştirilebilir. Kalibre edilmiş sistem terazisi desteğinin işlevleri şunlardır: birim sayacı, maks./dak. tartım, kompozisyon tartımı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, data tartı veri depolama, ayarlanabilir RS-232 arabirimi. Çift yönlü RS-232 arabirimi, tartım verilerini bir bilgisayara veya yazıcıya aktarmak için kullanılabilir.

- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Ağırlık yüzdesinde karşılaştır
- Hayvan tartımı
- Data belleği
- Ağırlık toleransı min / OK / max
- İstatistiksel hesaplama
- Kompozisyon tartımı
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Göstergede brüt / net anahtar
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bölmeler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 Ma

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Minimum yük *
PCE-SD 1500U	1,500 kg	0.5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U	3,000 kg	1 kg	20 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III'e göre kalibre edilebilir (teslimattan önce kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tüm ölçüm aralığı için
Ayar Zamanı	< 4 saniye.
Ekran	yüksek kontrastlı LED / 20 mm basamaklı yükseklik
Ağırlık Birimleri	kg / units / lb
Arayüzler	Seri arayüzler RS-232 (çift yönlü) Arayüzlerin tanımı
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma Tipi	Yük hücresi IP 67 / ekran IP 54
Ağırlık	Yaklaşık. 70 kg

Teslimat İçeriği;

1 x Sistem Terazisi PCE-SD 1500U,
1 x Duvar veya Masa için Tutucu (ekran dahil.),
1 x Kullanım Kılavuzu.