


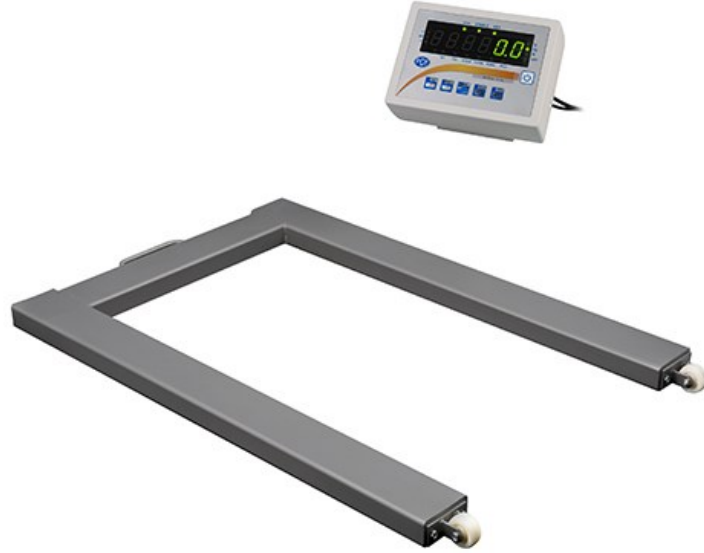

Teknik Katalog

[Sertifikalı / Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 1500U]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Kalibre edilmiş 1500 kg'a kadar sertifikalı / onaylı terazi / 0.5 kg veya 1kg üzerinde
çözünürlük / analog çıkışlar opsiyonel / taşıma makaraları nedeniyle mobil / çift yönlü
RS-232 arayüzü**

Sertifikalı / onaylı terazi, mobil uygulamalar için tasarlanmış ve U şeklinde bir tasarıma sahip, kalibre edilebilir ve başlangıçta kalibre edilmiştir. Kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı terazi PCE-SD 1500U serisinin boyutları ve ölçümleri Avrupa standart palet ölçeklerine (1200 x 800 mm) uygundur. Kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı terazinin U şekli, AB standart paletlerinin terazide, tercihen bir forklift ile kolay konumlandırılmasını sağlar. Bu kalibre sertifikalı / onaylı terazi çelikle kaplanmıştır. Kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı terazinin esnek bir şekilde uygulanabilmesi için iki merdane ve bir sapa sahiptir, böylece kalibre edilen sertifikalı / onaylı terazi farklı yerlere kolayca ve hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir. Ölçülen veriler ayrı bir ekrandan (3.0 m kabloya bağlı) kolayca okunabilir. Ayrı palet ekranı 3,0 m uzunluğunda bir kabloya sahiptir, böylece bir masaya yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir veya bir sehpa üzerine yerleştirilebilir. Kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı terazi desteğinin işlevleri şunlardır: birim sayacı, maks./dak. tartım, kompozisyon tartımı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, dara tartı veri depolama, ayarlanabilir RS-232 arabirimi. Çift yönlü RS-232 arabirimi, tartım verilerini bir bilgisayara veya yazıcıya aktarmak için kullanılabilir.

- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Ağırlık yüzdesinde karşılaştır
- Hayvan tartımı
- Dara belleği
- Ağırlık toleransı min / OK / max
- İstatistiksel hesaplama
- Kompozisyon tartımı
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Göstergede brüt / net anahtar
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bölmeler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 Ma

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Minimum yük *
PCE-SD 1500U	1,500 kg	0.5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U	3,000 kg	1 kg	20 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III'e göre kalibre edilebilir (teslimattan önce kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tüm ölçüm aralığı için
Ayar Zamanı	< 4 saniye.
Ekran	yüksek kontrastlı LED / 20 mm basamaklı yükseklik
Ağırlık Birimleri	kg / units / lb
Arayüzler	Seri arayüzler RS-232 (çift yönlü) Arayüzlerin tanımı
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma Tipi	Yük hücresi IP 67 / ekran IP 54
Ağırlık	Yaklaşık. 70 kg

Teslimat İçeriği;

1 x Sertifikalı / Onaylı Teraziler PCE-SD 1500U,
1 x Duvar veya Masa için Tutucu (ekran dahil.),
1 x Kullanım Kılavuzu.