



# Teknik Katalog

## [Sertifikalı/Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 6000B SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**6 tona kadar kalibre edilmiş paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Rahat kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP 68 - 65 korumalı / İsteğe bağlı olarak kontrol arayüzleri ile**

Paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kalibre edilmiş halde temin edilmektedir. Özel endüstriyel uygulamalar için paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi demetlerini müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliriz. Bu sadece paslanmaz sertifikalı/onaylı terazinin girişlerinin boyutlarını değil aynı zamanda özel işlevler ve diğer müşteri gereksinimlerini de ifade eder. Paslanmaz sertifikalı/onaylı terazinin denge çubuklarının boyutları aslında bir AB aralığına uyarlanmıştır. Bununla birlikte, bunlar çok çeşitli uygulamalar için kullanılır, çünkü iki paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi tartım demeti 3 metreye kadar yerleştirilebilir ve bu da bunları tartma makineleri ve diğer standart dışı nesnelere için ideal hale getirir. IP68 korumalı hücreler ve IP65 korumalı ekran da kaba endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma derecesi nedeniyle, standart paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi çubuklarında arayüz yoktur. Gereksinimlere bağlı olarak, örneğin, İki yönlü RS-232, USB, LAN, analog arabirim 4-20 mA veya 0-10 V ve aynı zamanda paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi girişine takılı üç adet kontaklı bir anahtarlama çıkışı isteğe bağlı bulundurulabilir. Bunlar üretim süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için yardımcı olur.

### Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdelerle karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Ayarlanabilir menü
- Reçeteye göre tartım
- Hata payı belirleme min / ok / max
- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma


- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA ve daha fazlası

### Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum yük*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 6000B SST	6.000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	Mod. 3	70 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekrana	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN yanı sıra analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Hücre IP68 / IP65
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

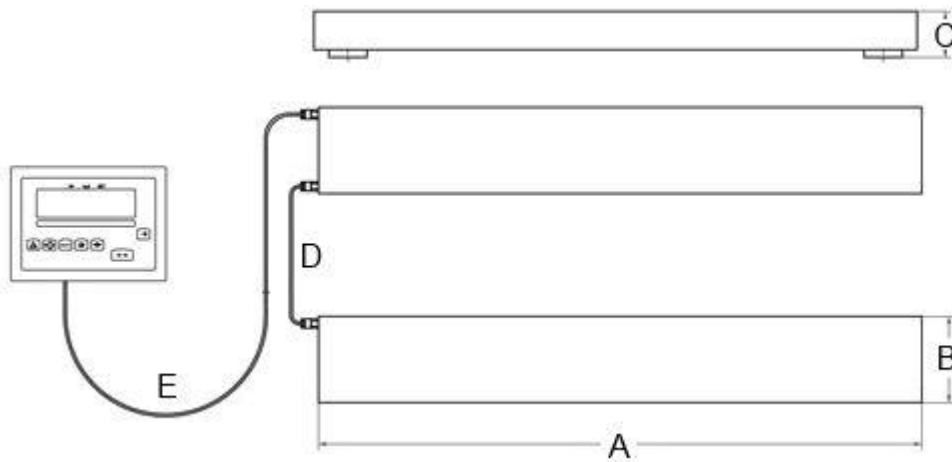

---

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Talep edildiđi takdirde farklı Boyutlar, Kablo uzunlukları, veya diřli delikler uygulayabiliriz.

**Teslimat İeriđi:**

1 x Paslanmaz Sertifikalı / Onaylı Terazi PCE-SD 6000B SST,

1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),

1 x Kullanım Kılavuzu.