


Termo Higrometre PCE-HT110

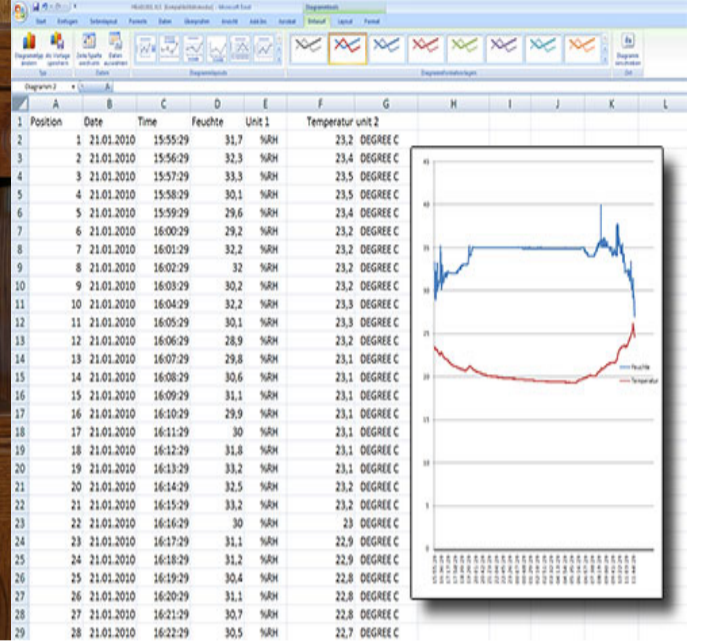

Termo Higrometre PCE-HT110

Uzun süreli sıcaklık ve bağıl nem ölçümü / 2 kanallı data logger / SD hafıza kartı (1 ... 16 GB) / Büyük, kolay okunabilir LCD ekran / Pil ya da güç adaptörü (opsiyonel) ile çalışabilir

Termo higrometre PCE-HT110, hava sıcaklığını ve bağıl nemi hassas bir şekilde ölçer ve SD hafıza kartına kaydeder. Geniş depolama kapasitesi (1 ... 16 GB) bulunan kompakt termo higrometre, gıda sektöründe (süpermarketlerdeki soğutmalı tezgahlarda, soğutmalı taşımacılıkta, depolarda) ya da sanayi sektöründe (ısıtma ve soğutma işlemleri, makine sıcaklıkları, ürün depoları vb.) uzun süreli kayıt için kullanılır. Mevcut ölçüm değerleri, ekranda görüntülenir ve SD kartta kaydedilir. Böylece, kaydedilen ölçüm değerleri okunabilir ya da bilgisayara aktarılarak eğri olarak grafik halinde değerlendirilebilir.

Termo higrometre önceden programlanarak (tarih ve kayıt hızı) yerinde kayıt işlemi yapılabilir. Excel dosyasında veriler kontrol edilebilir ve gıda sektöründe soğuk zincirin ne kadar bir süre kesintiye uğradığı görülebilir. Dahili gerçek zamanlı saat, kullanıcının olayları hassas bir şekilde programlamasını sağlar. Termo higrometrenin kayıt hızı ayarlanabilir. PCE-HT110 sağlam gövdesi ile endüstride kullanım için uygundur.

- ▶ Sıcaklık ve nem ölçümü
- ▶ Dahili SD hafıza kartı ile gerçek zamanlı veri depolama (1 ... 16 GB)
- ▶ Kaydedilen veriler SD kartta bir dosya olarak saklanır
- ▶ Düşük pil göstergesi
- ▶ Ayarlanabilir ölçüm hızı
- ▶ Ayarlanabilir tarih ve saat
- ▶ Kullanımı kolay
- ▶ Sağlam gövde
- ▶ Duvar montaj aparatı, 2 GB SD hafıza kartı dahil
- ▶ Pil ya da güç adaptörü (opsiyonel) ile çalışır
- ▶ Bilgisayara çevrimiçi aktarım için opsiyonel yazılım seti (kaydedilen verileri değerlendirmek için herhangi bir yazılıma gerek yoktur)

Teknik özellikler

Sıcaklık

Ölçüm Aralığı	0 ... 50°C
Hassasiyet	± 0.8°C
Çözünürlük	0.1°C

Nem

Ölçüm Aralığı	10 ... 90% n.o
Hassasiyet	± 4% n.o
Çözünürlük	0.1% n.o

Hafıza Kapasitesi	SD kart 1 ... 16 GB
-------------------	---------------------

Ölçüm Hızı / Kayıt Aralığı	Ayarlanabilir, 5, 10, 30, 60, 120, 300 ya da 600 saniye ya da otomatik olarak (değer ±1% n.o ya da ±1°C değişirse veri kaydı otomatik olarak belleğe yazılır)
----------------------------	---

Tarih ve Saat	Programlanabilir
Güç Kaynağı	6 x 1.5 V pil (AAA) / 9 V güç adaptörü (opsiyonel)
Çevre Koşulları	0 ... 50°C / 0 ... 90% n.o
Boyut	132 x 80 x 32 mm
Ağırlık	282 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change