


Kuvvet Ölçüm Cihazı PCE-DFG N 5K

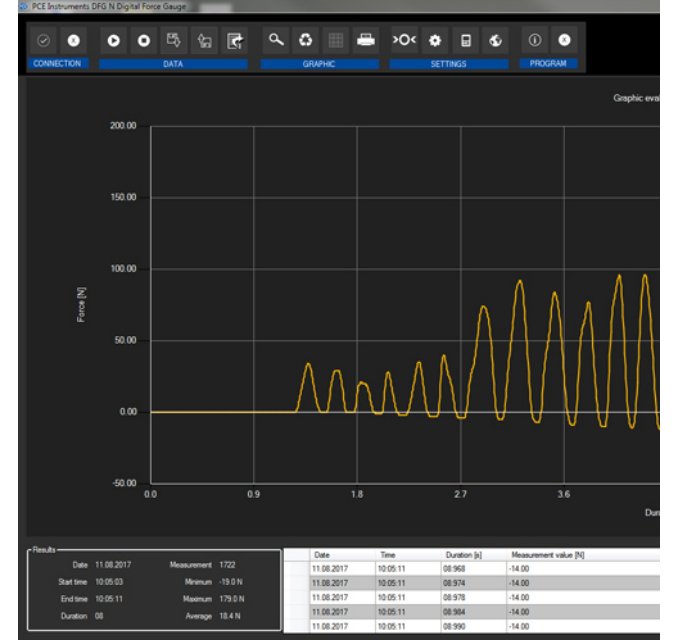

PCE-DFG N Harici ölçüm hücresi ve bir PC'ye bağlantı için USB arabirimine sahip Kuvvet Ölçüm Cihazı serisi

Kuvvet Ölçüm Cihazı, çok yüksek çözünürlükte hem gerilme hem de sıkıştırma kuvvetlerini ölçer. Çekme kuvveti ve sıkıştırma kuvveti çoğu zaman test laboratuvarında belirlenir, Örneğin, Akma dayanımını belirlemek, çekiş gücü ve harekete geçmek için gerekli kuvvet bir düğme veya anahtar ile ayarlanır.

Kuvvet Ölçüm Cihazı harici bir ölçüm hücresi ile birlikte verilir. Modele bağlı olarak, v 10,000 N / 2,248 lbs ölçebilir. 1.000 N / 225 lbs, 2,500 N / 562 lbs ve 5,000 N / 1,124 lbs için modeller hala mevcuttur. Ölçüm hücrelerine M10 veya M12 vida dişi olan çeşitli halkalar veya kancalar adapte edilebilir, ancak bu dişe sahip kendi cihazlarınız ölçüm hücresine monte edilebilir.

Kuvvet ölçüm cihazı bir USB arayüzü ile donatılmıştır. Bu arayüz, ölçüm verilerinin PC yazılımına okunmasını mümkün kılar. Bu, ölçüm kayıtlarını oluşturmayı ve bunları kaydetmeyi ve dışa aktarmayı mümkün kılar.

- USB arabirimi
- Hızlı tepki süresi
- 100 ölçüm için hafıza
- Ölçüm hücreleri kolayca değiştirilebilir

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 5.000 N
Çözünürlük	1 N
Hassasiyet	Ölüm aralığının ± 0.5 %
Ölçüm Birimleri	N, kg, lb, KPa
Ekran	2,8" TFT Grafik Ekran
Sensör Bilgileri	Teknik Resme Bakınız
Alarm modu	İçeride, Dışarıda, Çatlak, Kapatma
Örnekleme	6 ... 1600 Hz Cihaz, 6 ... 800 Hz Yazılım
Hafıza	100 Ölçüm Verisi
Güç Kaynağı	NiMh Akü 6 V / 1600mA
Şarj Kullanım Süresi	10 Saat
Çıkış	Arayüz: USB Kontak çıkış: 12 V / 50 mA
Koruma Sınıfı	IP 54
Çevresel ve Depolama Koşullar	-10 ... 50 °C 5 ... 95% Nem Oranı (Yoğunlaşmayan)
Ayarlama Noktası	Toleranslı alarm
Boyut	200 x 97 x 42 mm
Ağırlık	540 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com