


# Dinamometre PCE-PFG 500

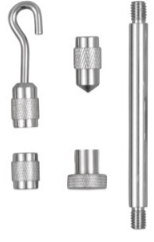

## Dinamometre PCE-PFG 500

**Dahili S yükleme hücresi, grafik ekran, hafıza ve USB-B arayüzü ile**

Dinamometre PCE-PFG 500, çekme ve basınç kuvveti ölçümleri için tasarlanmış kullanışlı bir dijital ölçüm cihazıdır. Cihaz, 500 Hz örnekleme hızı ve gerçek zamanlı ölçüm (RT), maksimum değer ölçümü (PEAK), yapılandırılabilir ortalama değer kaydı (Ortalama) ve 100 ölçüme kadar otomatik ölçüm depolama gibi çeşitli ölçüm seçenekleri sunar.

Cihazda depolanan ölçüm verileri ve verilerin istatistiksel değerlendirmesi (MİN / MAKS/ ortalama) grafik ekranda görüntülenir ve USB arayüzü aracılığıyla bilgisayara aktarılabilir. Bunun yanı sıra, cihazda çok renkli bir LED'i (sarı / yeşil / kırmızı) ve anahtarlamalı kontakları değiştirebilen bir MİN / MAKS. sınır değeri fonksiyonu bulunur.

Grafik ekran döndürülebilir ve cihaz, arkada bulunan M4 dişli delikler kullanılarak bir test standına monte edilebilir. Kuvvet, M6 dişli bir çubuk aracılığıyla dahili olarak monte edilmiş yük hücresine verilir. Çeşitli montaj parçaları cihazın teslimat içeriğine dahil edilmiştir. Dinamometre PCE-PFG 500, tek bir şarj işlemiyle (arkaplan aydınlatması olmadan) 36 saate kadar devamlı olarak çalıştırılabilir ve mobil kuvvet ölçüm cihazı olarak güvenilirdir.

- ▶ 4 ölçüm modu (gerçek zamanlı ölçüm / maksimum değer / ortalama ölçümü / otomatik hafıza ölçümü)
- ▶ 100 okumaya kadar dahili hafıza
- ▶ İstatistiksel değerlendirme (MİN / MAKS. / ortalama)
- ▶ Dönebilen ekran
- ▶ Çok renkli LED (sarı / yeşil / kırmızı) ve anahtarlamalı kontak çıkışı 2.85 V ile alarm fonksiyonu
- ▶ USB B arayüzü
- ▶ 36 saate kadar pil ömrü

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	<b>0 ... 500 N</b>
Çözünürlük	0.01 N
Hassasiyet	Ölçüm aralığının $\pm\%$ 0.3'ü
Ölçüm Birimleri	N, kgF, lbF
Ekran	1,8" Grafik ekran
Alarm Modları	Altında, İçinde, Dışında
Örnekleme Hızı	500 Hz
Depolama	100 ölçüm
Güç Kaynağı	Lityum Pili 3.7 V / 1500 mAh
Pil Ömrü	36 saate kadar
Güç Adaptörü / Usb Şarj Adaptörü	5 V / 1 A
Çıkışlar	Arayüz: USB B Anahtarlama çıkışı / Alarm modları: Etkin olduğunda 2.85 V ile MD6
Koruma Sınıfı	IP 54
Çalışma Ve Depolama Koşulları	5 ... 45°C 35 ... 65 % n.o. yoğuşmasız
Kuvvet Uygulaması	M6 x 10 mm dış
Boyut	189 x 707 x 34 mm
Ağırlık	450 g

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change