


# Dinamometre PCE-PFG 2K

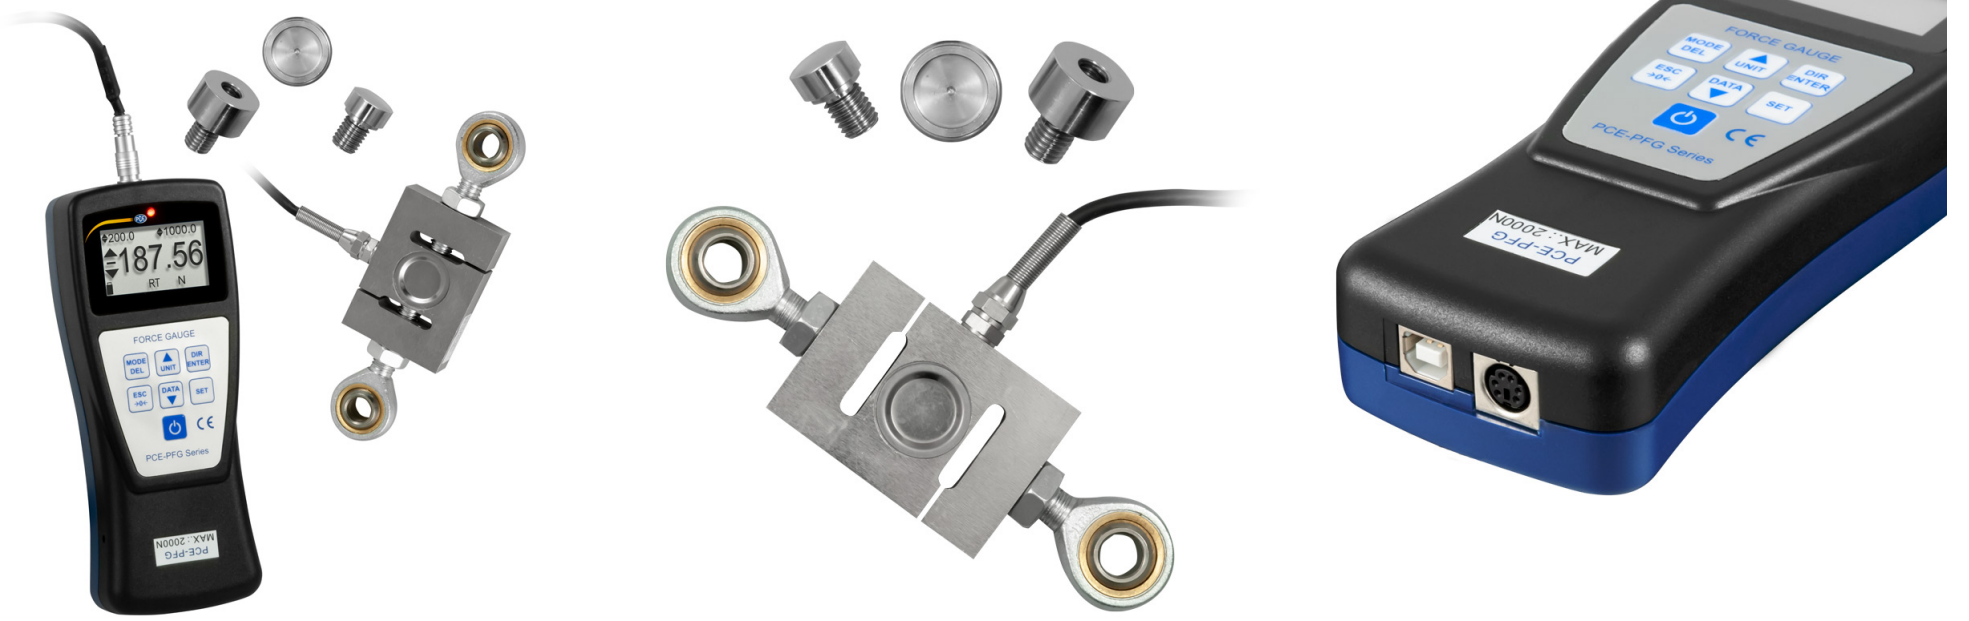

## Dinamometre PCE-PFG 2K

### Dahili S yüklemesi hücresi, grafik ekran, hafıza ve USB-B arayüzü ile

Dinamometre PCE-PFG 2K, çekme ve basınç kuvveti ölçümleri için tasarlanmış kullanışlı bir dijital ölçüm cihazıdır. Cihaz, 500 Hz örnekleme hızı ve gerçek zamanlı ölçüm (RT), maksimum değer ölçümü (PEAK), yapılandırılabilir ortalama değer kaydı (Ortalama) ve 100 ölçüme kadar otomatik ölçüm depolama gibi çeşitli ölçüm seçenekleri sunar.

Cihazda depolanan ölçüm verileri ve verilerin istatistiksel değerlendirmesi (MİN / MAKS/ ortalama) grafik ekranda görüntülenir ve USB arayüzü aracılığıyla bilgisayara aktarılabilir. Bunun yanı sıra, cihazda çok renkli bir LED'i (sarı / yeşil / kırmızı) ve anahtarlamalı kontakları değiştirebilen bir MİN / MAKS. sınır değeri fonksiyonu bulunur. Dinamometre PCE-PFG 2K, tek bir şarj işlemiyle (arkaplan aydınlatması olmadan) 36 saate kadar devamlı olarak çalıştırılabilir ve mobil kuvvet ölçüm cihazı olarak güvenilirdir.

- 4 ölçüm modu (gerçek zamanlı ölçüm / maksimum değer / ortalama ölçüm / otomatik hafıza ölçümü)
- 100 okumaya kadar dahili hafıza
- İstatistik değerlendirme (MIN / MAX / ortalama)
- Dönebilen ekran
- Çok renkli LED (sarı / yeşil / kırmızı) ve anahtarlamalı kontak çıkışı 2.85 V ile alarm fonksiyonu
- USB B arayüzü
- 36 saate kadar pil ömrü

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	<b>0 ... 2000 N</b>
Çözünürlük	0.5 N
Hassasiyet	Ölçüm aralığının $\pm\%$ 0.3'ü
Ölçüm Birimleri	N, kgF, lbF
Ekran	1,8" Grafik ekran
Alarm Modları	Altında, İçinde, Dışında
Örnekleme Hızı	500 Hz
Depolama	100 ölçüm
Güç Kaynağı	Lityum Pil 3,7 V / 1500 mAh
Pil Ömrü	36 saate kadar
Güç Adaptörü / Usb Şarj Adaptörü	5 V / 1 A
Çıkışlar	Arayüz: USB B Anahtarlama çıkışı / Alarm modları: Etkin olduğunda 2.85 V ile MD6
Koruma Sınıfı	IP 54
Çalışma Ve Depolama Koşulları	5 ... 45 °C 35 ... 65 % n.o. yoğuşmasız
Yükleme Hücresinin Boyutu	L 52 mm / H 72 mm / W 19 mm / M12 vida dişi / 490 (teknik çizime bakınız)
Yükleme Hücresinin Kablo Uzunluğu	Yaklaşık 1.8 m
Boyut	189 x 707 x 34 mm
Ağırlık	240 g

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com