


Sıcak Telli Anemometre PCE-HWA 20BT

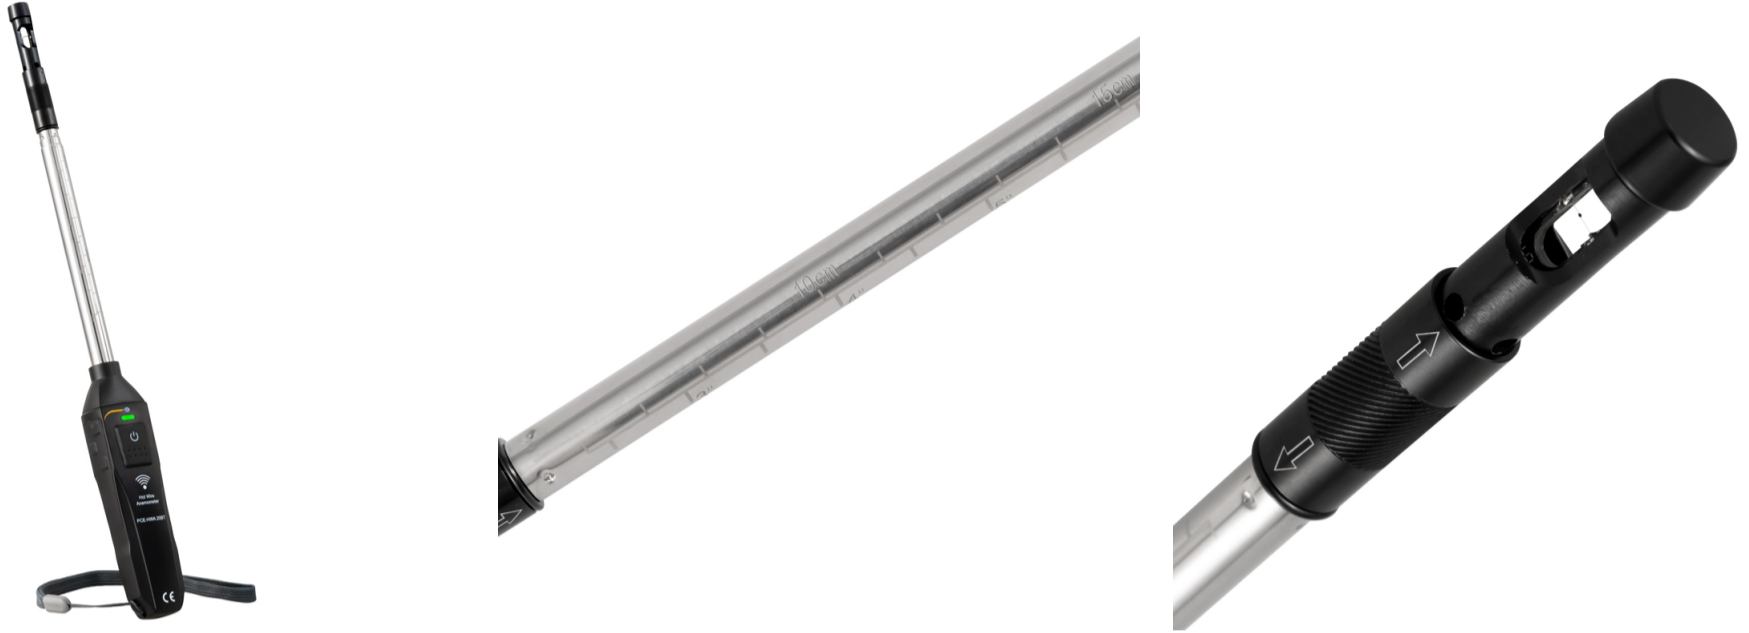

Sıcak Telli Anemometre PCE-HWA 20BT
Bluetooth arayüzü / 0 ... 30 m/s ölçüm aralığı /
390 mm uzunluğunda ayarlanabilir teleskopik çubuk / Sıcaklık ve nem ölçümü

Sıcak telli anemometre PCE-HWA 20BT'nin 0 ... 30 m/s ölçüm aralığı bulunur ve hava akışının yanı sıra -20 ... 60°C arasındaki ortam sıcaklığı ve 0 ... 100% arasındaki ortam nemi ölçümü de yapılabilir. Teleskopik kol, 390 mm'ye kadar uzatılabilir. Sıcak telli anemometre, havalandırma sistemleri kontrolü ve düzenlemesindeki teknisyenler için temel ekipmanlarından biridir.

PCE-HWA 20BT, Bluetooth 4.0 arayüzü aracılığıyla Android ya da iOS bir cihaza bağlanabilir. Ücretsiz uygulama ile tüm sensörler cihaz tarafından okunabilir. Tüm ölçüm parametreleri, normal olarak görüntülenebileceği gibi grafiksel olarak da görüntülenebilir. Bir diğer fonksiyon da uygulamanın veri kaydetme özelliğidir. Bu da sıcak telli anemometre ile ölçülmüş tüm ölçüm değerlerinin doğrudan kaydedilmesi anlamına gelir. Ölçümden sonra veriler CSV dosyası olarak dışarı aktarılabilir.

- ▶ Bluetooth 4.0 arayüzü
- ▶ Pil ile çalışır
- ▶ 12 mm teleskop çapı
- ▶ 390 mm teleskopik çubuk
- ▶ Ölçüm aralığı: 0 ... 30 m/s
- ▶ Kompakt tasarım

Teknik özellikler

Rüzgar Hızı

Ölçüm Aralığı	0.00 ... 30.00 m/s
Çözünürlük	0.01 m/s
Hassasiyet	0 ... 5 m/s arasında ± 0.1 m/s $\pm 5\%$ 5 ... 30 m/s arasında ± 0.3 m/s $\pm 5\%$

Sıcaklık

Ölçüm Aralığı	-20 ... 60°C
Çözünürlük	0.1°C
Hassasiyet	-20 ... 0°C arasında ± 0.8 °C 0 ... 60°C arasında ± 0.5 °C

Nem

Ölçüm Aralığı	0 ... 100% n.o
Çözünürlük	0.1% n.o
Hassasiyet	20 ... 80% n.o arasında ± 3.5 % n.o 0 ... 20% n.o ve 80 ... 100% n.o arasında ± 5 % n.o

Arayüz	Bluetooth 4.0
Güç Kaynağı	3 x 1.5V AAA pil
Teleskop Uzunluğu	390 mm
Teleskop Çapı	12 mm
Çevre Koşulları	-20 ... 60°C, < 90% n.o, yoğuşmasız
Boyut	325 x 35 x 22 mm (uzatılmadığında) 525 x 35 x 22 mm (uzatıldığında)
Ağırlık	83 g

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change