


Dinamometre PCE-CS 10000N

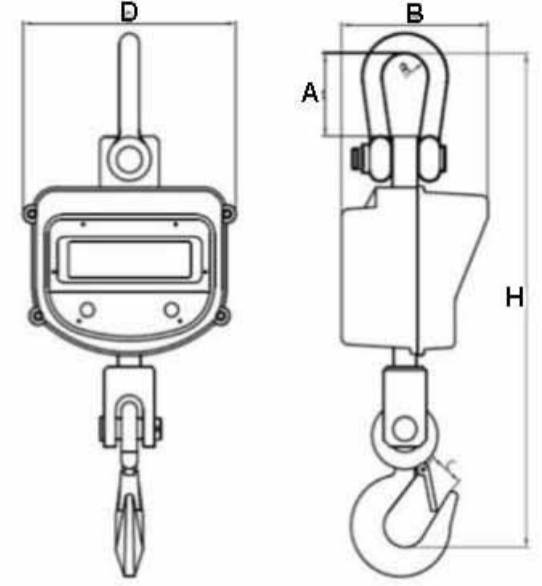

Dinamometre PCE-CS 10000N

Tartım aralığı 10 t / Uzaktan kumanda ile kontrol / 30 mm rakam yüksekliği / Hold, dara ve toplama fonksiyonu / Entegre 7 Ah pil / \geq 50 saat pil ömrü

Dinamometre PCE-CS 10000N, 10 tona kadar tartım işlemi için geliştirilmiştir. Cihazın üst kısmında büyük bir zincir; alt kısmında da emniyet mandallı dönebilen bir kanca bulunur. Dinamometre, kızılötesi uzaktan kumanda kullanılarak çalışır. 5 dijital LED ekranın yaklaşık 30 mm'lik bir rakam yüksekliği bulunur; böylece ölçüm sonucu uzak bir mesafeden sorunsuz bir şekilde okunabilir. Cihazın entegre pili, 50 saatin üzerinde bir çalışma sağlar. Pil durumu her an kontrol edilebilir. Pil seviyesinin düşük olması durumunda ekran yanıp sönmeye başlar; böylece kullanıcı, pilin şarj edilmesi gerektiğini görebilir.

Dinamometrede başka kullanışlı fonksiyonlar da bulunur. Dara fonksiyonu, ağırlıkların (halat, zincir vb. gibi kaldırma aksesuarlarının) darasının alınmasını sağlar. Darası alınacak nesnelerin ağırlığı biliniyorsa bu, manuel olarak da girilebilir. Diğer bir fonksiyon da toplama fonksiyonudur. Bu fonksiyonda birkaç ağırlık eklenerek toplam okunabilir. Hold fonksiyonu, ekrandaki ölçüm değerlerinin dondurulması için kullanılabilir.

- ▶ Tartım aralığı: 10.000 kg
- ▶ Çözünürlük: 5 kg
- ▶ Minimum yük: 100 kg
- ▶ Uzaktan kumanda ile kontrol
- ▶ 50 saate kadar çalışma
- ▶ Dara, hold ve toplama fonksiyonu
- ▶ 30 mm rakam yüksekliği bulunan 5 dijital ekran
- ▶ Kolay kullanım

Teknik özellikler

Tartım Aralığı	10.000 kg
Minimum Yük	100 kg
Çözünürlük	5 kg
Standart	OIML Class III
Sıfır Aralığı	Tartım aralığının %4'ü
Dara Aralığı	Tartım aralığının %100'ü
Ayarlama Süresi	≤ 10 saniye
Aşırı Yük Göstergesi	Tartım aralığının %100'ü + 9e
Maksimum Güvenlik Yükü	Tartım aralığının %125'i
Maksimum Yük	Tartım aralığının %400'ü
Ekran	5 dijit LCD/LED, 30 mm rakam yüksekliği
Pil	Tam mühürlü kurşun asit pil, 6V / 7 Ah
Pil Ömrü	≥ 50 saat
Güç Kaynağı	9 V DC / 1000 mA
Uzaktan Kumanda Aralığı	15 m
Uzaktan Kumanda Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AAA pil
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ... 40°C
Çalışma Nemi	+20°C altında: ≤ 85% n.o
Boyut	
A	124 mm
B	206 mm
C	264 mm
L	745 mm
Ağırlık	30 kg

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change