


Kapama Kuvveti Test Cihazı FM200/10 Açılır Tavanlar, Cam Krikoları vb. için

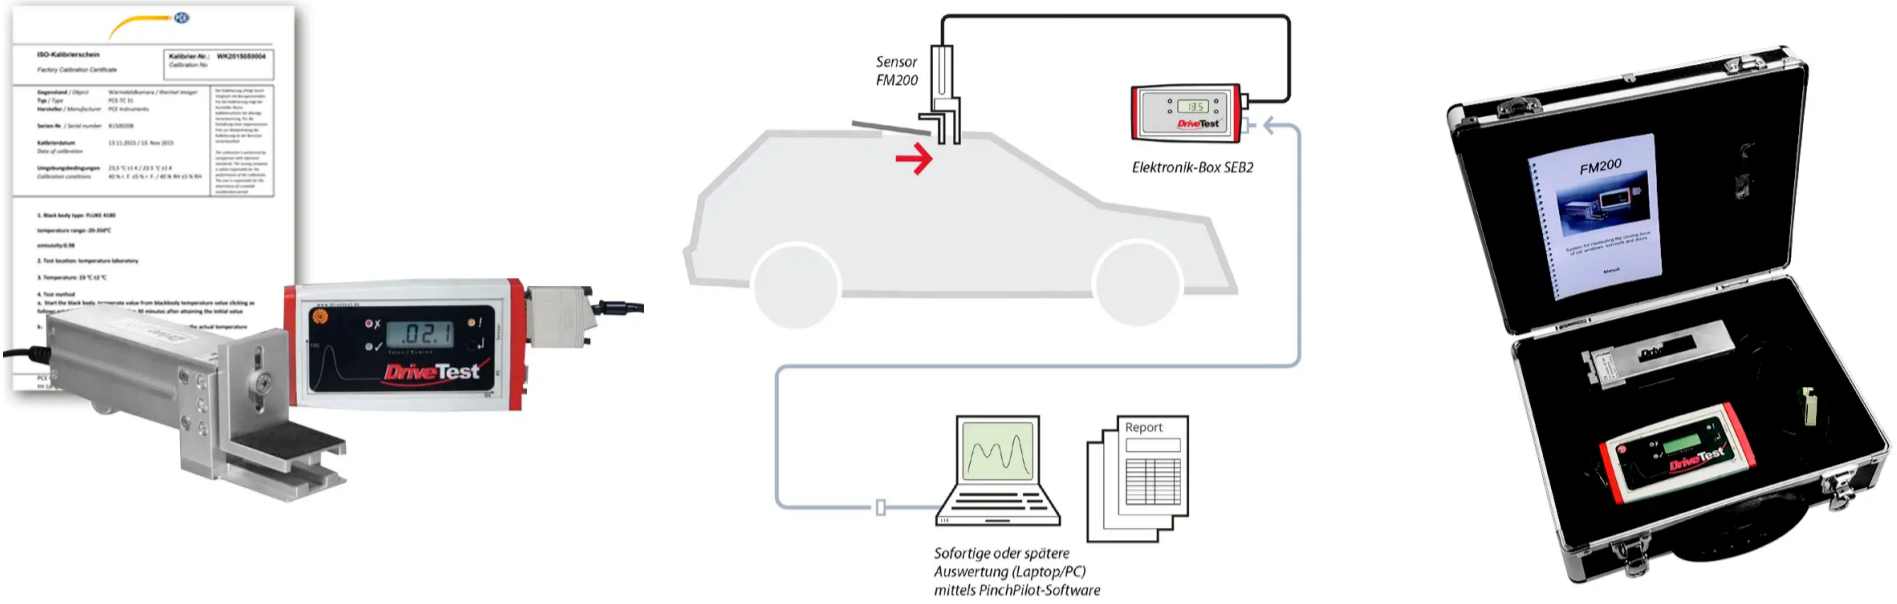

Kapama Kuvveti Test Cihazı FM200/10 Açılır tavanlar, cam krikoları ve bagaj kapakları için

Kapama kuvveti test cihazı FM200/10, otomotiv sektöründe güç ile çalışan camlar, açılır tavanlar ve bagaj kapakları için tasarlanmış elektronik bir ölçüm cihazıdır. Kapama kuvveti test cihazı genellikle otomotiv endüstrisinde test ve üretimde kullanılır. Kapama kuvveti test cihazı, teknik denetim kurumları tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır. Kapama kuvveti test cihazının ödün vermeyen tasarımı, hassasiyeti sağlamlıkla birleştirir ve zorlu ortamlarda yıllarca kullanımdan sonra bile hassas ölçümler sağlar.

Test ve üretimdeki ölçüm kurumları için hızlı ve kolay uygulama büyük önem taşır. Bu amaçla, ölçüm ve belgeleme işlemleri için gereken çabayı büyük ölçüde azaltan yazılım geliştirilmiştir. Sadece birkaç adımda ölçümler bir bilgisayara yüklenebilir, değerlendirilebilir, dışarı aktarılabilir ve belgelenebilir. PinchPilot yazılımı, otomatik ortamlarda uzaktan kontrol için Microsoft® DLL ya da National Instruments® LabVIEW gibi arayüzler sağlar.

- ▶ İlgili standart desteği (2000/4 EG, AB Standardı FMVSS 118)
- ▶ Hassas ölçümler (sürtünmesiz kılavuz ve platform yük hücresi sayesinde)
- ▶ Sağlam tasarım
- ▶ Kolay kullanım (tek tuşla ya da Microsoft® DLL arayüzü ya da National Instruments® LabView kütüphanesi aracılığıyla uzaktan kontrol)
- ▶ Eksiksiz teslimat içeriği (yüksek kaliteli taşıma çantası ve yazılım dahil)
- ▶ Profesyonel ve kapsamlı bilgisayar yazılımı PinchPilot
- ▶ Kapsamlı müşteri desteği (kalibrasyon hizmeti ve standart güncelleme hizmeti ile en yeni standart sürümünün kullanılması sağlanır)
- ▶ Esnek adaptasyon (DriveTest'ten temin edilebilir çeşitli ölçüm fikstürleri ve özel adaptörler)

Teknik özellikler

FM 200/10

Ölçüm Aralığı	300 N'a kadar
Hassasiyet	Ölçüm değerinin +/- 3 N'u ya da %3'ü
Yay Sertliği	10 N/mm
Aralık Genişliği	Minimum 4 mm
Yüzey	50 x 50 mm
Ölçüm Prensibi	DMS (gerinim ölçer) dönüştürücü
Boyut	240 x 85 x 60 mm
Ağırlık	1.3 kg

Gösterge SEB2

- LCD ekranlı, LED durum göstergeli, tuşlu ve seri arayüzlü veri kaydedici ünite
- Opsiyonel bilgisayar kontrollü ölçüm
- 9 V pil ile çalışma
- Gerçek zamanlı saat
- 100 ölçüm için hafıza
- Sensör ve bilgisayar arayüzü
- Tepe değer göstergesi ve etkin kuvvet göstergesi
- Başarılı/Başarısız değerlendirme

PC Değerlendirme Yazılımı PinchPilot (Ayrıntılı açıklama aksesuarlar kısmındadır)

- Çok dilli (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca)
- Kuvvet eğrisinin grafiksel gösterimi
- Standartla ilgili karakteristik değerlerin hesaplanması
- Farklı standartlara göre değerlendirme mümkün
- Kullanıcı tanımlı standartlar ayarlanabilir
- Protokol çıktısı
- Verileri dışarı aktarma (Excel, CSV, PDF)

- PinchPilot yazılımı için sistem gereksinimleri (bkz. Yazılım/Uygulama kısmı)

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler

