


İş Güvenliği Ölçüm Cihazı PCE-RDM 5

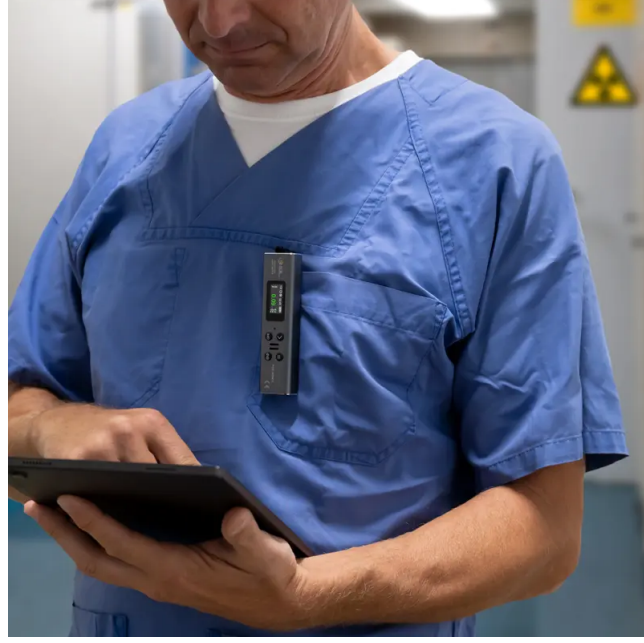

İş Güvenliği Ölçüm Cihazı PCE-RDM 5

X ışını, gama ve beta radyasyonunun doz ölçümü / Kolay kullanım / Alarm fonksiyonu / Pil ile çalışma

İş güvenliği ölçüm cihazı PCE-RDM 5, X ışınlarını, gama ve beta radyasyonunu izlemek için kullanılan küçük ve hassas bir ölçüm cihazıdır. İş güvenliği ölçüm cihazı, hassas bir ölçüm gerçekleştirmek için dedektör olarak enerji kompanzasyonlu bir Geiger-Müller tüpü kullanır. Radyasyondan Korunma Yönetmeliği'ne (StrSchV) göre bazı alanlarda iş güvenliği ölçüm cihazı ile kişisel dozimetre ölçümü yapılması zorunludur. İş güvenliği ölçüm cihazı, kullanımı kolaylaştıran güçlü bir mikroişlemci ve TFT ekran ile donatılmıştır.

İş güvenliği ölçüm cihazında ses, LED ışık ve titreşim olmak üzere üç alarm modu bulunur. Alarm sınırı, kullanıcı tarafından istenildiği gibi ayarlanabilir. Alarm sınırına ulaşılması halinde koruma için bir alarm verilir. İş güvenliği ölçüm cihazının ana teknik göstergeleri uluslararası standartlara uygundur.

- ▶ α -, β - ve X ışını radyasyonu
- ▶ Doz ölçümü 0.08 ... 9999 $\mu\text{Sv/h}$
- ▶ Alarm fonksiyonu
- ▶ Pil ile çalışma
- ▶ Titreşim alarmı
- ▶ Gerçek zamanlı değer
- ▶ Navigasyon çubuğu
- ▶ USB-Typ-C şarj bağlantısı

Teknik özellikler

Radyasyon Min/Maks

Ölçüm Aralığı Min.	0.08 µSv/h
Ölçüm Aralığı Maks.	9.999 µSv/h
Çözünürlük	0.01 µSv/h

Genel Teknik Özellikler - Spesifik

Veri Arayüzü	USB-C
Pil Kapasitesi	400 mAh
Tepki Süresi	10 s

Genel Teknik Özellikler

Menü Dili	İngilizce
Koruma Sınıfı	IP20
Ağırlık	45 g
Net Ağırlık	57 g
Brüt Ağırlık	141 g
Uzunluk	105 mm
Genişlik	27 mm
Yükseklik	17 mm
Çevre Koşulları	-10 ... 50 °C, 10 ... 95%
Depolama Koşulları	-10 ... 50 °C, 10 ... 95%

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com