



Teknik Katalog [Vinç Terazisi]

[PCE-CS 1000N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Dinamometre PCE-CS 1000 N


30 mm karakter yüksekliği ile Maks. Kapasite 10 ton / uzaktan kumandalı operasyonel / ekran tutucusunu, DARA ve birikim fonksiyonu / entegre 7 Ah akü / pil ömrü \geq 50 saat

Dinamometre PCE-CS 1000 N 10 tona kadar ağır olabilir. Bunu yapmak için, dinamometre üzerine sağlam bir kelepçe ve alt tarafta dönel bir baz emniyet kancasının bulunmaktadır. 5 haneli LED ekran 30 mm karakter yüksekliği, bu yüzden bile bir mesafeden, kolayca okunabilir etmedi. dinamometre PCE-CS 1000 N 15 m mesafe kadar yanı kızılötesi uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabilir. dinamometre dahili batarya çalışma 50 saate kadar izin verir. Pil durumu her zaman talep edilebilir. Akü voltajı düşükse, gösterge yanıp sönmeye başlar, bu yüzden operatör için kolayca fark edilir yaptı.

Dinamometre çok daha kullanışlı fonksiyonlar sunar. dara fonksiyonu kullanarak, örneğin, aksesuar sol halat veya zincirle kaldırma dara edebiliyoruz. önceden Daralama ağırlığını biliyorsanız, bu yüzden können elle yazın. Başka yararlı işlevi farklı okumalara toplayın ve herhangi bir zamanda bir miktar okumak için sağlar birikmesidir. tutma işlevini kullanarak, ekranda geçerli okuma dondurabilir.

Özellikler

- Max Kapasite: 1.000 kg
- Çözünürlük: 0,2 kg
- Min. Ağırlık: 10 kg
- Uzaktan kumandalı ameliyat
- Battery life 50 saate kadar
- Dara, tutun ve birikim fonksiyonu
- 30 mm karakter yüksekliği ile 5 haneli gösterge
- Kolay kullanım

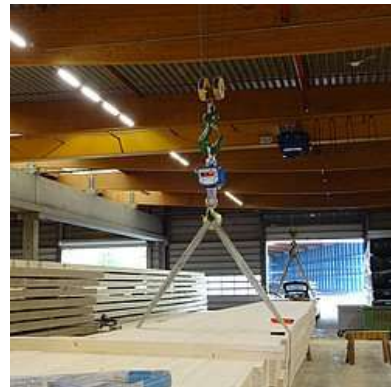

Teknik Özellikler

Maks. Kapasite	1.000 kg
Min. Ağırlık:	10 kg
Çözünürlük	2 kg
Standart	OIML sınıf III
Sıfır aralığı	% 4 F.S. (Tam ölçek)
Dara aralığı	% 100 F.S.
Süresi	≤ 10 saniye Settling
Aşırı yük göstergesi	% 100 F.S. + 9e
Maks. Emniyet yük	% 125 F.S.
Nihai yük	% 400 F.S.
Ekran	5 haneli LCD / LED, 30 mm karakter yüksekliği
Pil	6 V / 7 Ah, kurşun-asit akü tam sızdırmaz
Pil ömrü	≥ 50 saat
Şarj adaptörü	9 V DC / 1000 mA
Uzaktan kumanda aralığı	15 m
Uzaktan kumanda pili	2 x 1,5 V AAA pil
Çalışma sıcaklığı	-10 ... +40 ° C
Çalışma nemi	20 ° C'nin altında % 85 RH ≤
Boyutlar	264 x 206 x 745 mm
Ağırlık	30 kg

Teslimat içeriđi:

1 x PCE-CS 1000 N (pil dahil., Kanca ve kelepçe),

1 x Őarj adaptörü,

1 x Uzaktan kumanda,

2 x 1,5 V AAA pil,

1 x kullanım kılavuzu.