


Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 28

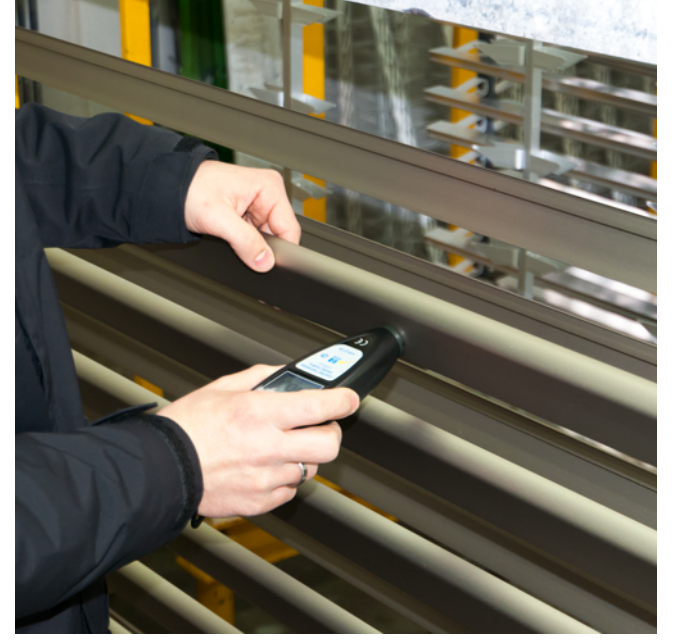

Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 28

Çelik ya da demirde (F) ve demir dışı metallerde (N) kaplama kalınlığını belirleme / Yüksek ölçüm aralığı

Boya kalınlığı ölçüm cihazı PCE-CT 28, otomobiller için kaplama yüzeyine zarar vermeden demirli ya da demir dışı metaller üzerindeki boya ve plastik kalınlığını ölçmek için tasarlanmıştır. Boya kalınlığı ölçüm cihazı, yüksek ölçüm aralığı ile öne çıkar. Üretim, otomotiv gövde onarımı ya da kalite kontrol gibi boya ya da vernik alanlarındaki teknisyenler için mükemmel bir cihazdır. Özellikle kaza sonucu oluşan hasarı tespit etmede kullanışlıdır. Endüstri sektöründe de nakliye, mal kabul ve üretim sırasında kalite kontrol için gereklidir.

Boya kalınlığı ölçüm cihazı, entegre sensörü ile ergonomiktir ve ölçüm sonuçlarını hızlı bir şekilde görüntüler. Plastik, krom, çinko, bakır vb. gibi manyetik olmayan kaplamalar ve çelik, demir, alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelikte kauçuk, plastik, cam ve kağıt yalıtımı için tasarlanmıştır. Geniş ölçüm aralığı sayesinde boya kalınlığı ölçüm cihazı, gemi inşaatı ve metal endüstrileri için idealdir.

- ▶ F / N: demir, çelik, alüminyum, bakır, pirinç ve paslanmaz çelik içeren malzemeler için
- ▶ Hemen ölçüme hazır
- ▶ Geniş ölçüm aralığı
- ▶ Titreşim ölçümü etkilemez
- ▶ Hassas ölçüm sonuçları sağlamak için aşınmaya dayanıklı ölçüm ucu
- ▶ Kalibrasyon standartları ve kullanım kılavuzu dahil
- ▶ V oluk, bir referans noktası ya da eksen noktası görevi görerek yuvarlak yüzeylerde ölçümü kolaylaştırır
- ▶ Tasarımı ve entegre sensörü sayesinde tek el ile rahat kullanım
- ▶ Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası
- ▶ Pil ile çalışır
- ▶ Taşıma çantası

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ...1250 µm
Çözünürlük	0.1 µm (0 ... 99.9 µm ölçüm aralığında) 1 µm (ölçüm aralığının üstünde)
Hassasiyet	± 2% ya da 2.5 µm (büyük değer geçerlidir)
En Küçük Ölçüm Alanı	6 x 6 mm
En Küçük Eğrilik Yarıçapı	Dışbükey: 5 mm / içbükey: 60 mm
Alt Tabakanın Minimum Kalınlığı	0.3 mm (demirli metaller için) 0.1 mm (demir dışı metaller için)
Ekran	4 dijital, 10 mm yüksekliğinde LCD ekran
Güç Kaynağı	3 x 1.5 V pil
Çevre Koşulları	0 ... 50 °C
Boyut	126 x 65 x 27 mm
Ağırlık	120 g (pil ile)

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com