



Teknik Katalog

[Sertifikalı / Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 300B SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilmiş paslanmaz çelik - 6 tona kadar sertifikalı / onaylı teraziler / Çözünürlük 0.1 kg / Esnek kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP 68 - 65 korumalı / İsteğe bağlı olarak kontrol arayüzleri ile

Paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı teraziler tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kalibre edilmiş halde temin edilmektedir. Özel endüstriyel uygulamalar için paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı terazileri müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliriz. Bu sadece paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı terazilerinin boyutlarını değil aynı zamanda özel işlevler ve diğer müşteri gereksinimlerini de ifade eder. Paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı terazilerinin boyutları aslında bir AB aralığına uyarlanmıştır. Bununla birlikte, bunlar çok çeşitli uygulamalar için kullanılır, çünkü iki paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı terazileri 3 metreye kadar yerleştirilebilir ve bu da bunları tartma makineleri ve diğer standart dışı nesnelere için ideal hale getirir. IP68 korumalı hücreler ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekran da kaba endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma derecesi nedeniyle, standart paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı terazilerde arayüz yoktur. Gereksinimlere bağlı olarak, örneğin, çift yönlü RS-232, USB, LAN, analog arabirim 4-20 mA veya 0-10 V ve paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı teraziler içine monte edilmiş üç adete kadar anahtarlama kontaklı bir anahtarlama çıkışı olabilir. Bunlar üretim süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için yardımcı olur.

- M III'e göre kalibre
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda Brüt / Net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İstatistik hesaplama


- İsteğe bağlı: RS-232, USB, LAN, 4-20mA ve daha fazlası.

Teknik Özellikler

| Model | Tartım Aralığı | Çözünürlük | Alan Değeri | Minimum Yük | Boyutlar | Ağırlık |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| PCE-SD 300B SST | 300 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 2 kg | Mod. 1 | 40 kg |

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Sertifikalı / onaylı teraziler aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

| | |
|-------------------|---|
| Kalibrasyon | M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek) |
| Dara Aralığı | Tüm tartı aralığındaki çoklu dara |
| Ayar Zamanı | <3 s |
| Ekran | 20 mm haneli yükseklik ile LED |
| Tartı Birimleri | kg / Stk. / lb |
| Arayüz | İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN Arayüz Açıklaması yanı sıra analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ... +40 °C |
| Koruma | IP68 / IP65 hücreleri |
| Güç Kaynağı | ~230V, 50Hz, 8VA |

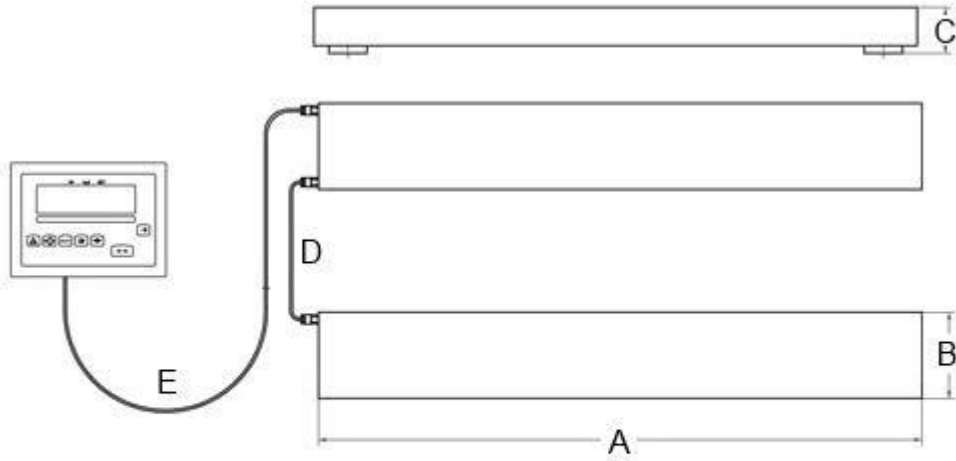

| Mod. | A | B | C | D | E |
|------|------|-----|-----|------|------|
| 1 | 1260 | 120 | 75 | 4000 | 3000 |
| 2 | 1260 | 232 | 150 | 4000 | 3000 |

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa ,bunu da kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı terazilerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Sertifikalı / Onaylı Teraziler PCE-SD 300B SST,
- 1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.