



# Teknik Katalog

## [Endüstriyel Terazî]

[PCE-SD 600B]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**6.000 kg'a kadar doğrulanabilir endüstriyel terazi / Çözünürlük 0.1 kg / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplam işlev / Sayma fonksiyonu / Kontrol Tartı Fonksiyonu / RS-232 Arayüzü / Opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüzü**

Kalibre edilmiş endüstriyel terazi kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir yük kirişi nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, endüstriyel terazi büyük veya uzun nesnelere tartmak için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş endüstriyel teraziler boyalı çelikten yapılmıştır. Tartı verileri harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş endüstriyel terazinin göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş endüstriyel terazinin diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min. / Maks. Ekran, filtre işlevi, dara işlevi, % karşılaştırma eğimi, tolerans belirlemesi, brüt / net tuşu ve daha fazlası. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş endüstriyel terazi için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

- M III'e göre kalibre
- Birkaç tartım toparlamak
- Yüzde yüzdeler karşılaştırma
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartım kirişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler


- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V

### Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum Yük	Boyut	Ağırlık
PCE-SD 600B	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	Mod. 1	40 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Endüstriyel terazi aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Ağırlığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Zaman Ayarı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

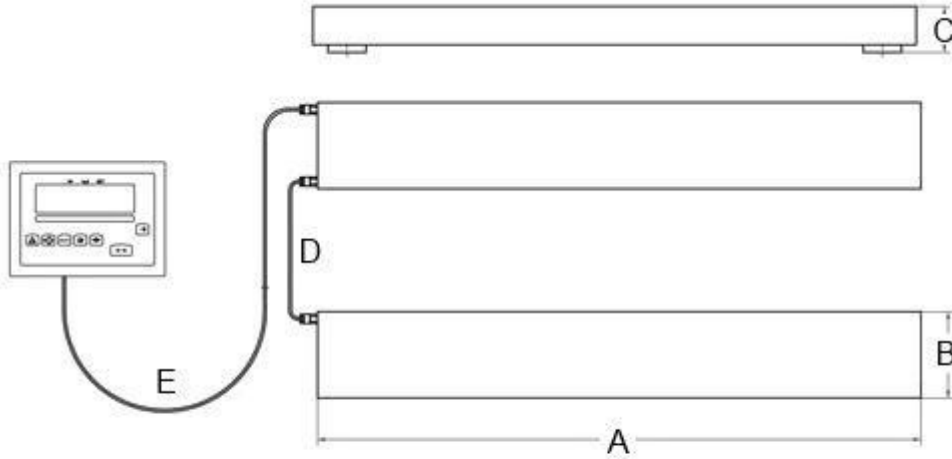

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, bunu da kalibre edilmiş endüstriyel terazimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

---

**Teslimat İeriđi;**

1 x Kalibre Edilmiř Endüstriyel Terazi PCE-SD 600B,

1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),

1 x Kullanım Kılavuzu.