



# Teknik Katalog [Sistem Terazisi]

[PCE-SD 3000B SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**6 tona kadar kalibre edilmiş paslanmaz çelik sistem terazisi / Çözünürlük 0.1 kg /  
Esnek kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP 68 - 65 korumalı / İsteğe bağlı olarak  
kontrol arayüzleri ile**

Paslanmaz çelik sistem terazi tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kalibre edilmiş halde temin edilmektedir. Özel endüstriyel uygulamalar için paslanmaz çelik sistem terazilerini müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliriz. Bu sadece paslanmaz çelik sistem terazilerin boyutlarını değil aynı zamanda özel işlevler ve diğer müşteri gereksinimlerini de ifade eder. Paslanmaz çelik sistem terazilerin boyutları aslında bir AB aralığına uyarlanmıştır. Bununla birlikte, bunlar çok çeşitli uygulamalar için kullanılır, çünkü iki paslanmaz çelik sistem terazisi 3 metreye kadar yerleştirilebilir ve bu da bunları tartma makineleri ve diğer standart dışı nesnelere için ideal hale getirir. IP68 korumalı hücreler ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekran da kaba endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma derecesi nedeniyle, standart paslanmaz çelik sistem terazisinde arayüz yoktur. Gereksinimlere bağlı olarak, örneğin, çift yönlü RS-232, USB, LAN, analog arabirim 4-20 mA veya 0-10 V ve paslanmaz çelik sistem terazisi içine monte edilmiş üç adete kadar anahtarlama kontaklı bir anahtarlama çıkışı olabilir. Bunlar üretim süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için yardımcı olur.

- M III'e göre kalibre
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde yüzdellik karşılaştırma
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İstatistik işlevi

- İsteğe bağlı: RS-232, USB, LAN, 4-20mA ve daha fazlası.


### Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum Yük	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 3000B SST	3.000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	Mod. 2	55 kg

\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir ((kalibre edilmiş olarak teslim edilecektir)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığında çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm rakam yüksekliğinde LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	isteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN ayrıca 4-20 mA, 0-10 V, OC analog çıkış
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP68 / IP65 hücreleri
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

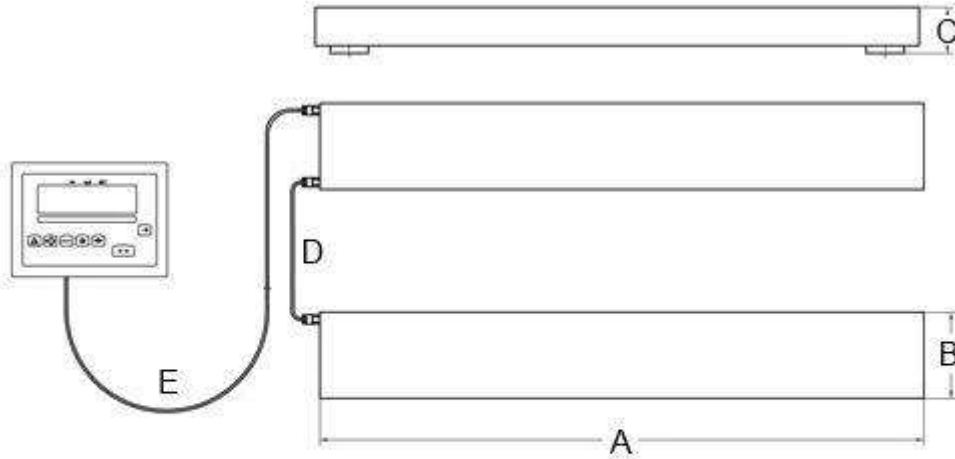

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, Bunu da kalibre edilmiş sistem terazimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

**Teslimat İeriđi;**

- 1 x Paslanmaz elik Sistem Terazisi PCE-SD 3000B SST,
- 1 x Ekran (3,0 m kablo),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.