



# Teknik Katalog [Zemin Terazisi]

[PCE-SD 1500 B]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**6.000 kg'a kadar doğrulanabilir zemin terazisi / Çözünürlük 0.1 kg / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplama fonksiyonu / Sayma fonksiyonu / Kontrol tartı fonksiyonu / RS-232 arayüzü / opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüzü**

Kalibre edilmiş zemin terazisi kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir zemin terazisi nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, zemin terazileri büyük veya uzun nesnelere tartmak için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş zemin terazileri boyalı çelikten yapılmıştır. Tartı verileri harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş zemin terazilerinin göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş zemin terazisinin diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, Min. / Maksimum Gösterge, filtre işlevi, dara işlevi, % karşılaştırma eğimi, tolerans saptaması, brüt / net tuşu ve daha fazlası. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş tartım ışını için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

- M III'e göre kalibre
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartım girişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir

- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V


### Teknik Bilgiler

Mode	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum Yük	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 1500B	1.500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	Mod. 1	40 kg

\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	çift yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

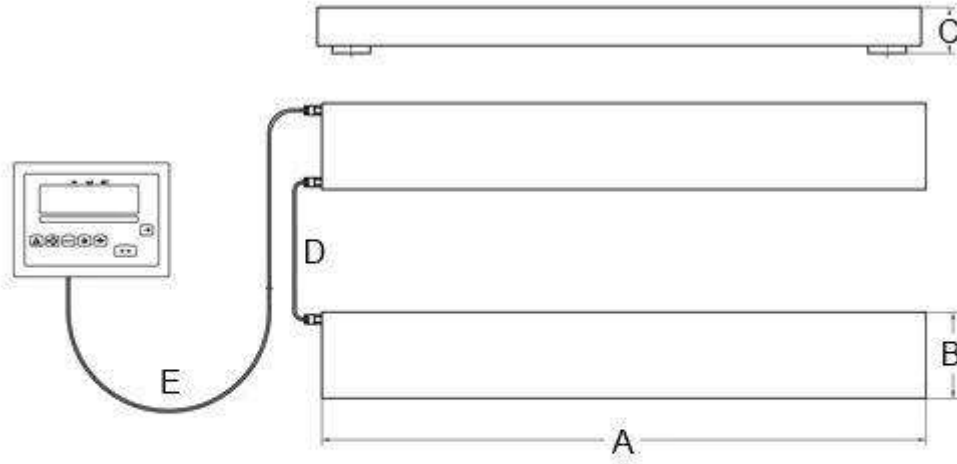

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, bunu da kalibre edilmiş zemin terazilerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

#### **Teslimat İçeriği;**

- 1 x Kalibre Edilmiş Zemin Terazisi (ilk doğrulama dahil),
- 1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.