


Zemin Terazisi PCE-SD 600E SST

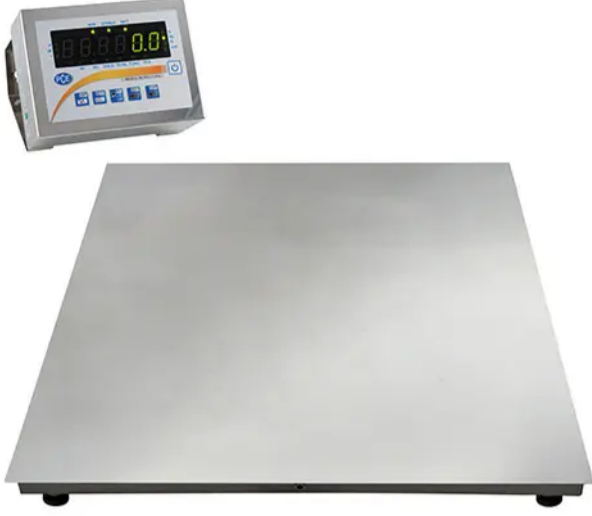

Zemin Terazisi PCE-SD 600E SST

6 t'a kadar / 0.1 kg'dan başlayan çözünürlük / Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı kaydedilebilir / Parça sayma fonksiyonu / Sınır değeri tartımı / Opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC, anahtarlama kontağı, RS-232, USB, LAN

Zemin terazisi PCE-SD 600E SST, tamamen yüksek kaliteli ve aside dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Zemin terazisinin içine yerleştirilmiş yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Zemin terazisinin vida bağlantıları ya da girintileri olmayan pürüzsüz tartım yüzeyi, zemin terazisinin hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenebilmesini sağlar. Zemin terazisinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Zemin terazisinde toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, kaydedilebilir dara değeri, brüt-net tartım ve ayarlanabilir ağırlık sınırları MIN / MAKS / OK gibi çeşitli fonksiyonlar bulunur.

Zemin terazisi, izleme ve kontrol görevleri için arayüzler ile donatılabilir. Bunun için çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ve 0-10 V arayüzün yanı sıra pasif 3 potansiyelsiz kontak / OC opsiyonel olarak sunulur. Endüstri alanında zemin terazisi için özel boyut ve fonksiyonlar gerekebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimli seviye kontrolü gibi bireysel çözümler de sunulur.

- ▶ M III sınıfına göre kalibre edilmiştir
- ▶ Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir
- ▶ IP68 - IP65 koruma sınıfı
- ▶ Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
- ▶ Ortalama ağırlık belirleme
- ▶ Birkaç tartımın toplamı
- ▶ Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
- ▶ Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
- ▶ Hayvan tartım fonksiyonu
- ▶ Parça sayma fonksiyonu
- ▶ Bir dara değeri kaydedilebilir
- ▶ Reçete karışım tartımı
- ▶ Ayarlanabilir otomatik kapanma
- ▶ Ekranında Brüt / Net tuşu
- ▶ Ayarlanabilir menü
- ▶ Opsiyonel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC

Teknik özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Minimum Yük*	Boyut	Ağırlık
PCE-SD 600E SST	600 kg	0.2 kg	4 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg

*Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yüküdür. Doğrulanabilir endüstriyel terazi daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığında çoklu dara
Tepki Süresi	<4 saniye
Ekran	LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği (3 metre kablolu)
Tartım Birimi	kg / adet / lb
Arayüz	Opsiyonel çift yönlü RS-232, USB, LAN ve 4-20 mA, 0-10 V, OC

Rampa	Opsiyonel aksesuarlar kısmına bakınız.
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230 V 50 Hz 8 VA (Schuko fişi)
Koruma Sınıfı	Yük hücreleri IP68 / ekran IP65

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com