



Teknik Katalog

[Eşit Kollu Terazisi]

[PCE-SD 6000 B]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

6.000 kg'a kadar doğrulanabilir Eşit Kollu Terazi / Çözünürlük 0,1 kg / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplama fonksiyonu / Sayma fonksiyonu / Kontrol tartım fonksiyonu / RS-232 arayüzü / opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüzü

Kalibre edilmiş eşit kollu terazi kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir tartım kirişi nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, eşit kollu terazi büyük veya uzun nesnelere tartmak için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş eşit kollu teraziler boyalı çelikten yapılmıştır. Tartım verileri harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş eşit kollu terazilerin göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş eşit kollu terazilerin diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min. / Maks. Ekran, filtre işlevi, tara işlevi,% karşılaştırma eğimi, tolerans belirlemesi, brüt / net tuşu ve daha fazlası. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş tartım kirişi için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

- M III'e göre kalibre
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Tara Belleği
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartım kirişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler

- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V


Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum Yük	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 6000B	6.000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	Mod. 3	70 kg

* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

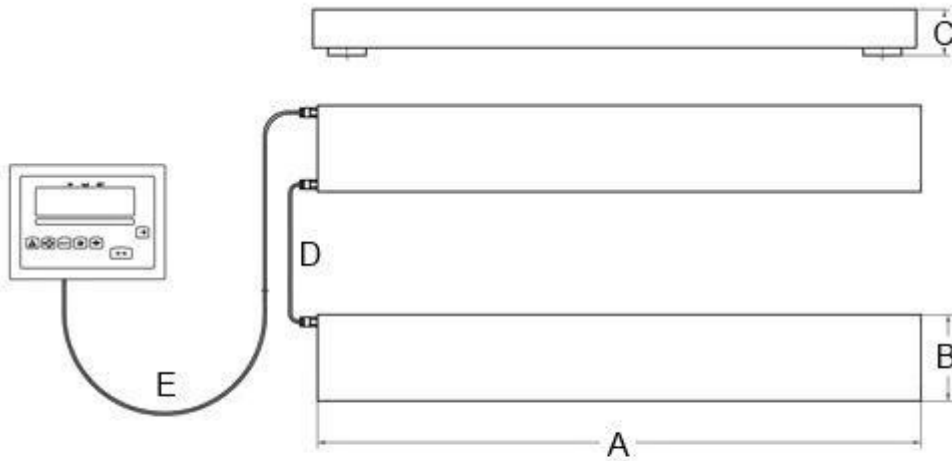

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, bunu da kalibre edilmiş Eşit Kollu terazimiz ile gerçekleştirebiliriz. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre edilmiş Eşit Kollu Terazisi PCE-SD 6000 B,
- 1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.