



# Teknik Katalog

## [Sertifikalı/Onaylı Terazi]

[PCE-SD 3000B]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**6.000 kg'a kadar kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazi / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplama fonksiyonu / Parça sayma fonksiyonu / Kontrol tartım fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüzü**

Sertifikalı/onaylı terazi kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir. Yük kirişi nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, sertifikalı/onaylı terazi büyük veya uzun nesnelere tartmak için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş tartım kirişleri boyalı çelikten yapılmıştır. Tartı verileri harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazinin göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazisinin diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min / max göstergesi, filtre fonksiyonu, tara fonksiyonu, % karşılaştırma, hata payı belirlemesi, brüt / net tuşu ve daha fazlasıdır. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazisi için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

### Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzdelerle karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir tara değeri
- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- M III'e göre kalibre
- Reçete ile ölçüm
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartı kirişleri arasındaki kablo uzunluğu 4 m
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi


- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V

### Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan değeri	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 3000B	3.000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	Mod. 2	55 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yükür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb Çift Yönlü RS-232
Arayüz	İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA
Koruma Sınıfı	IP54

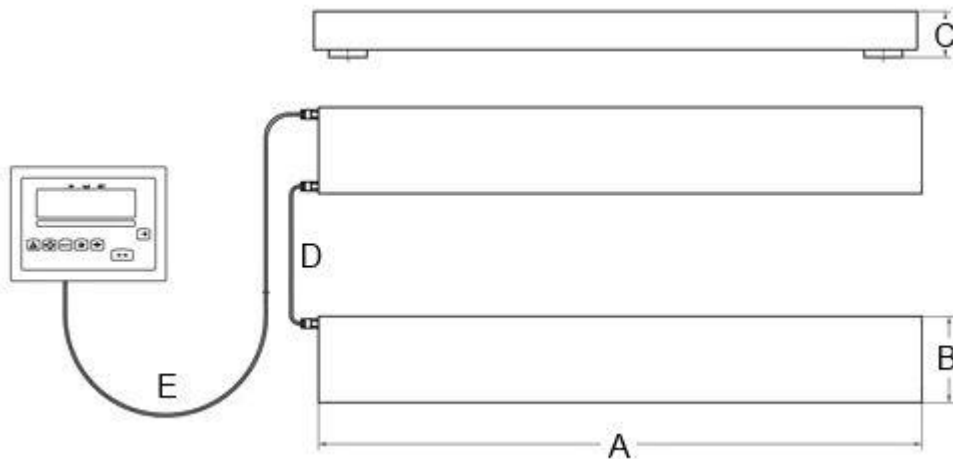

---

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Zemin tartısına ek talep edildiđi takdirde farklı Boyutlar, Kablo uzunlukları, veya diřli delikler uygulayabiliriz.

**Teslimat İeriđi:**

1 x Sertifikalı / Onaylı Terazi PCE-SD 3000B,

1 x Ekran (3.0 m Kabloya Kadar),

1 x Kullanım Kılavuzu.