
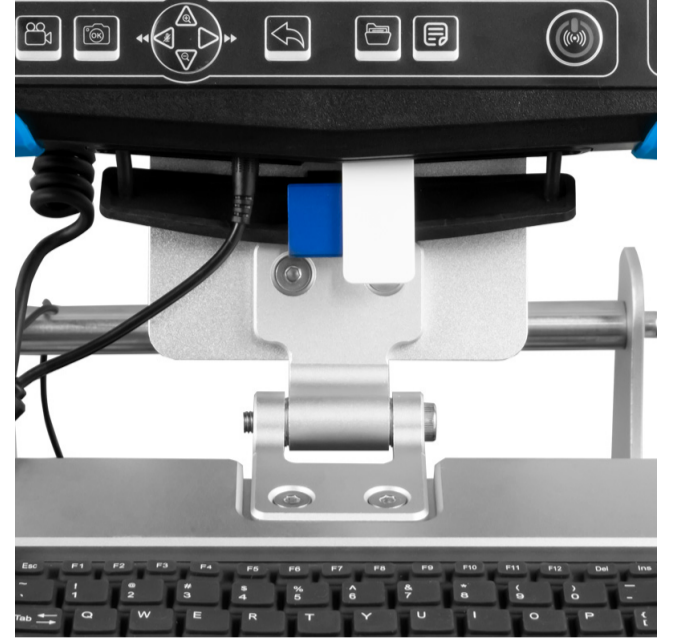


Videoskop PCE-PIC 60

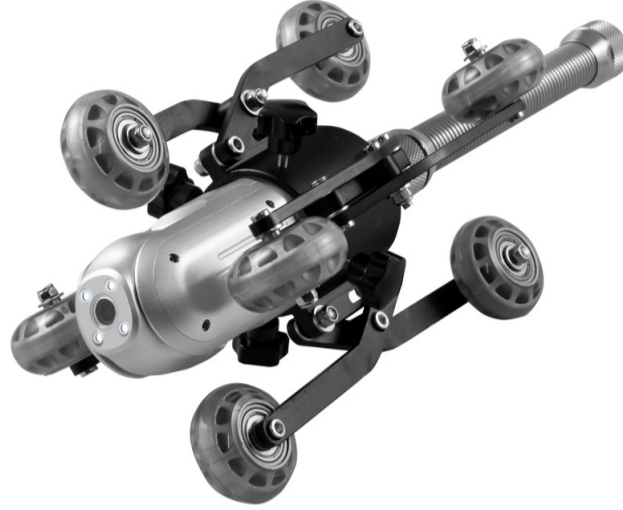

Videoskop PCE-PIC 60

**60 m uzunluğunda boru kamerası / PAN ile IP68 kamera başlığı / Motor odağı /
Metre sayacı / Klavye girişi / USB ve HDMI / SD kart hafızası**

Videoskop PCE-PIC 60/120, boruları ve kanalları incelemek için kullanılır. Modele bağlı olarak, cihazın 60 m ya da 120 m fiber optik itme kablosu bulunur. Kameranın ucuna yatay olarak 360°, dikey olarak 80° hareket ettirilebilen motorlu bir kamera başlığı monte edilmiştir. Buna ek olarak, kamera, 20 ila 100 cm arasında görüş alanı derinliği elde etmeyi sağlayan bir motor odağına sahiptir. Kameranın başlığında boruları ve kanalları mükemmel bir şekilde aydınlatan 4 adet ultra parlak LED vardır. Borulardaki hasarlı bölgelerin ya da tıkanmaların tam yerini saptamayı kolaylaştırmak için kamerada elektronik metre sayacı bulunur.

Belgeleme için, resim ve videolar kamera ile kaydedilebilir ve saklanabilir. Resmin daha iyi bir şekilde incelenmesi için kamera HDMI aracılığıyla harici bir monitöre bağlanabilir. Resimler 1080P'de çekildiği için hiçbir detay kaybolmaz. Metin eklemek için USB klavye kullanılabilir. Cihaz, sağlam, alüminyumdan yapılmış bir el arabası ile gelir. Arabaya ek olarak, kamera başlığını monte etmek için kullanılan kamera için makaralı kılavuz da bulunur. Böylece, 80 ve 1200 mm arasındaki boru ve kanallar çalıştırılabilir.

- ▶ 60 m uzunluğunda kamera
- ▶ Kablo arabası ile
- ▶ Geniş ekran
- ▶ Resim ve videoda metin girişi mümkün
- ▶ Motorlu kamera
- ▶ Motor odağı
- ▶ Konum belirleme fonksiyonu
- ▶ Ø 9.5 mm fiber optik kablo

Teknik özellikler

Kamera Başlığı Çapı	60 mm
Kamera Başlığı Yönü	Yatay: 360° Dikey: 80°
Kablo Uzunluğu	60 m
Görüş Alanı Derinliği	20 ... 100 cm
Perspektif	105°
Boru Çapı	80 ... 1200 mm
Aydınlatma	4 x LED (kısılabilir)
Beyaz Dengesi	Otomatik olarak
Resim Sensörü	1/2.9" Sony CCD 1920 x 1080 piksel
Ekran	10.1 inç LCD 1280 x 800 piksel
Arayüz	USB 2.0 HDMI
Kayıt Seçeneği	Video (AVI), Resim (JPEG), Ses
Resim Hafızası	SD Kart (256 GB'a kadar)
Video Çıkış Formatı	PAL 1080P, 720P, CVBS NTSC 1080P, 720P, CVBS
Menü Navigasyonu	Çoklu dil seçeneği
Uzunluk/Mesafe Ölçümü	0 ... 60 m
Bilgi Girişi	Klavye üzerinden mümkün
Çalışma Koşulları	-10 ...+50 °C / 30 ... 90% n.o.
Depolama Koşulları	-20 ...+60 °C / 30 ... 90% n.o.
Güç Kaynağı	Güç kaynağı 110V ... 240V AC / 13.5V / 5 A DC Li Ion pil 12V / 6000 mAh
Koruma Sınıfı	Kamera Başlığı: IP68
Boyutlar	Komple: 87.5 x 97.8 x 40.6 cm Kamera Başlığı: 60 x 146 mm (toplam uzunluk: 360 mm)
Ağırlık	Yaklaşık 20 kg

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com